


Attrezzo necessario: brugola da 4mm

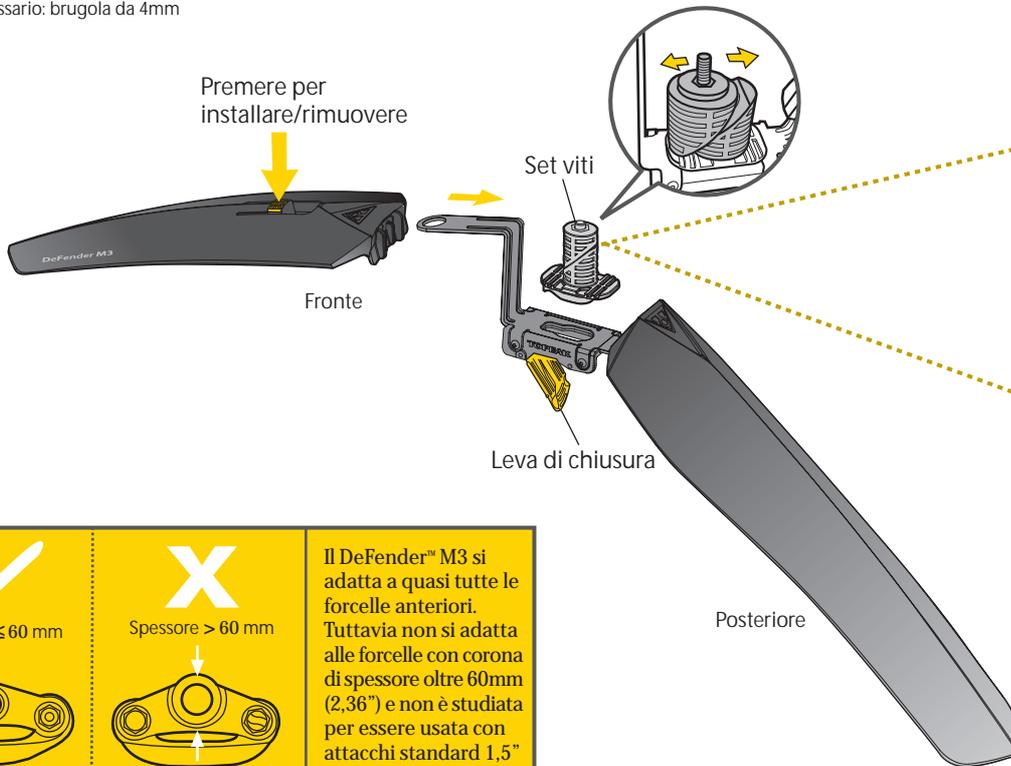

I

A. Si adatta a $\varnothing 27,7 - \varnothing 35$ mm

B. Si adatta a $\varnothing 19,6 - \varnothing 26$ mm

ATTENZIONE
non disassemblare la parte posteriore

✓ Spessore ≤ 60 mm	✗ Spessore > 60 mm	<p>Il DeFender™ M3 si adatta a quasi tutte le forcelle anteriori. Tuttavia non si adatta alle forcelle con corona di spessore oltre 60mm (2,36") e non è studiata per essere usata con attacchi standard 1,5"</p>

INSTALLAZIONE

Chiave torica consigliata: 2-4 Nm

Brugola da 4mm

Anteriore

Assicuratevi che il set viti sia inserito nella posizione corretta e chiuso in posizione oraria rispetto alla corona della forcella. L'installazione impropria può causare danni al DeFender™ M3 e alle persone.

CHIUDERE

CLICK

GARANZIA

2 Anni di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche.


Condizioni di garanzia

Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni d'uso.


* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso

Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino. Sito web: www.topeak.com


Attrezzo necessario: brugola da 3mm/5mm

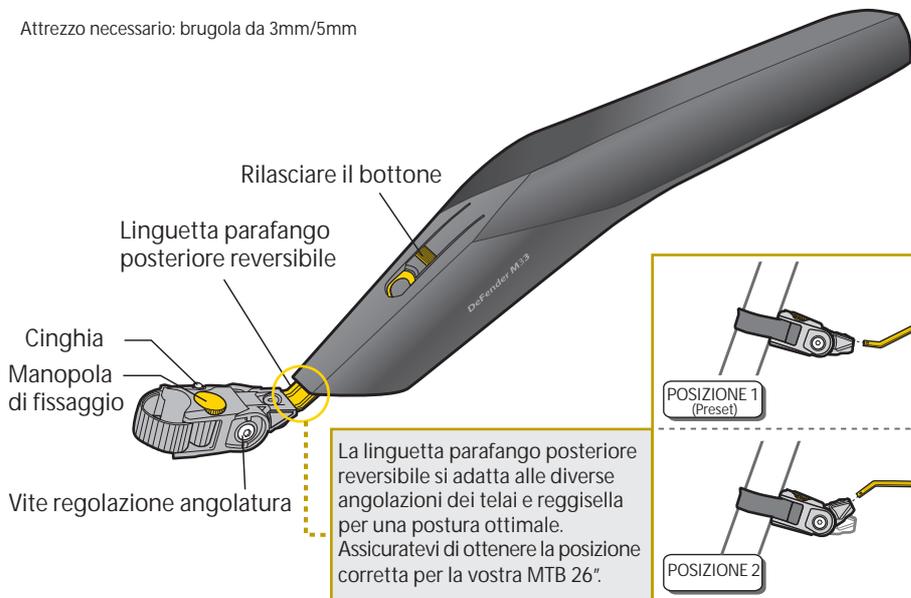

La linguetta parafango posteriore reversibile si adatta alle diverse angolazioni dei telai e reggisella per una postura ottimale. Assicuratevi di ottenere la posizione corretta per la vostra MTB 26".

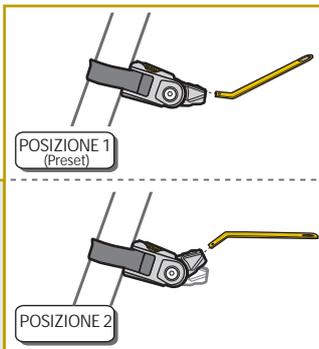

REGOLAZIONE ANGOLATURA

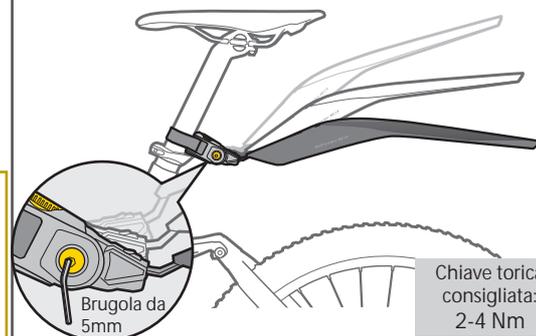

Chiave torica consigliata: 2-4 Nm

ATTENZIONE

Regolare l'angolatura del DeFender™ M33, allentando le viti di regolazione angolazione e poi stringendole una volta ottenuta la posizione corretta. Per evitare il disassemblaggio e possibili danni, NON allentare completamente le viti.

INSTALLAZIONE

1 Rilasciare la leva di chiusura e la cinghia





Tirare e girare la manopola di fissaggio per regolare la lunghezza della cinghia

2 Inserire la cinghia con la leva di chiusura sino al click finale




PREMERE la cinghia per fissare la posizione



3 Chiudere la leva per fissare il DeFender™ M33 nel reggisella

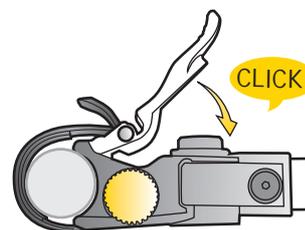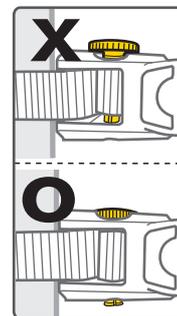



INSTALLAZIONE DELLA LINGUETTA PARAFANGO POSTERIORE (POSIZIONE 1, POSIZIONE 2)

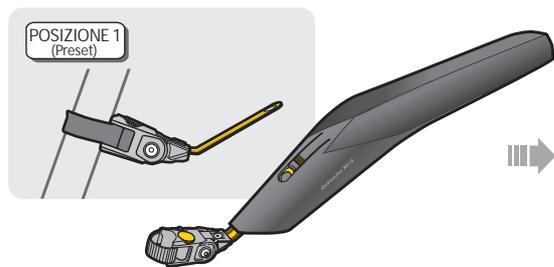



Premere il bottone a rilascio per rimuovere il parafango

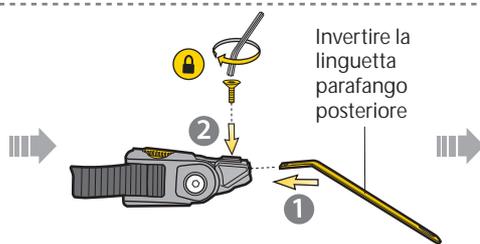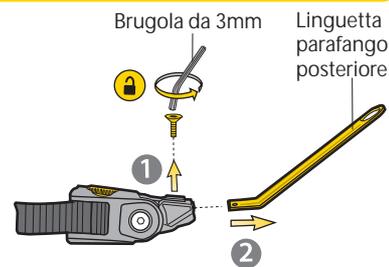

Invertire la linguetta parafango posteriore

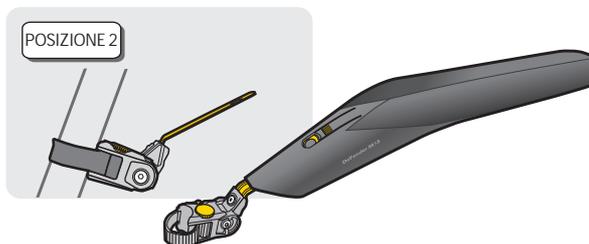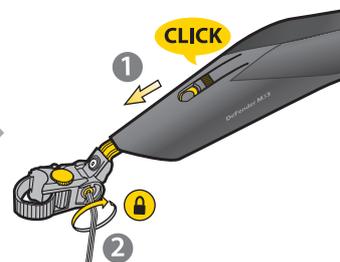

Per biciclette a sospensione posteriore

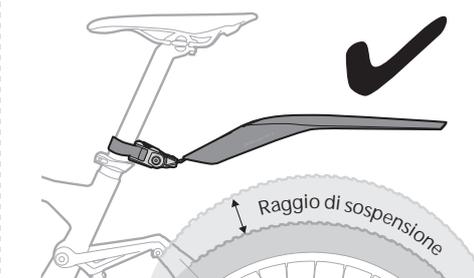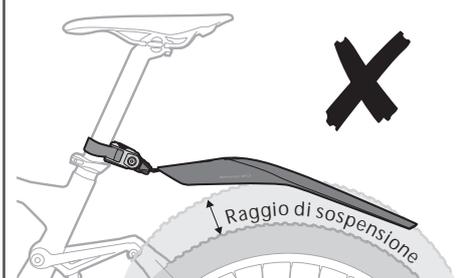

ATTENZIONE

Quando regolate l'angolazione del DeFender™ M33, assicuratevi che la distanza tra il DeFender™ M33 e la ruota sia superiore rispetto al raggio di sospensione della bici. La distanza non corretta può causare danni al DeFender™ M33, alla vostra bici o farvi male.