
PREPSTAND[™] SERIES

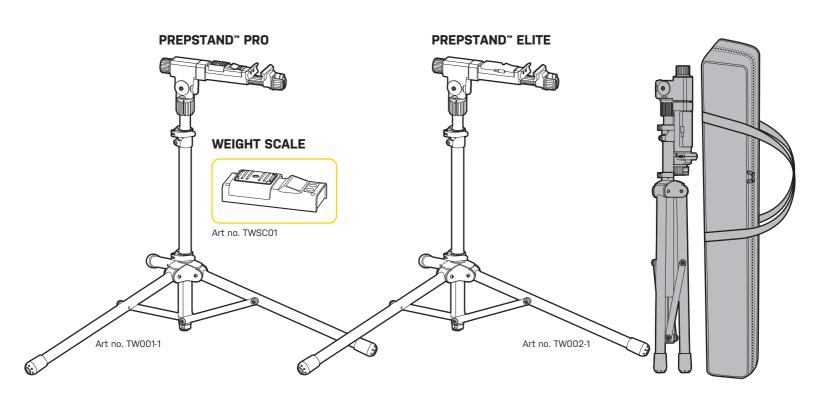





LISTA DE CONTENIDO

PREPSTAND ELITE

03-04: MONTAJE

03: MONTAJE DE LAS PATAS

04 : MONTAJE DE LA UNIDAD PRINCIPAL

05: REGULACIÓN

05 : AJUSTE DEL BRAZO DE SUJECIÓN Y DE LAS ABRAZADERAS DE SUJECIÓN

05 : AJUSTE DEL ÁNGULO DE ROTACIÓN

06 : CAJA PARA PIEZAS PEQUEÑAS

06 : FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA PARA PIEZAS PEQUEÑAS

08-10: DESMONTAJE

08 : GIRAR EL BRAZO DE SUJECIÓN A LA POSICIÓN HORIZONTAI

08 : CERRAR LAS ABRAZADERAS DE SUJECIÓN

09 : DOBLAR LA UNIDAD PRINCIPAL 10 : DOBLAR LAS PATAS SOPORTE


06: PREPSTAND PRO (CON BÁSCULA)


06 : PESADO **05-07 : BÁSCULA**

05 : CONVERTIR LA CAJA PARA PIEZAS PEQUEÑAS FN BÁSCULA

07: MANUAL RÁPIDO DE PUESTA EN MARCHA


07 : CAMBIO DE LA BATERÍA

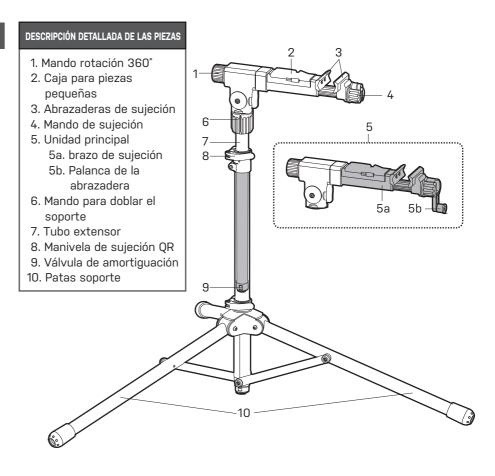

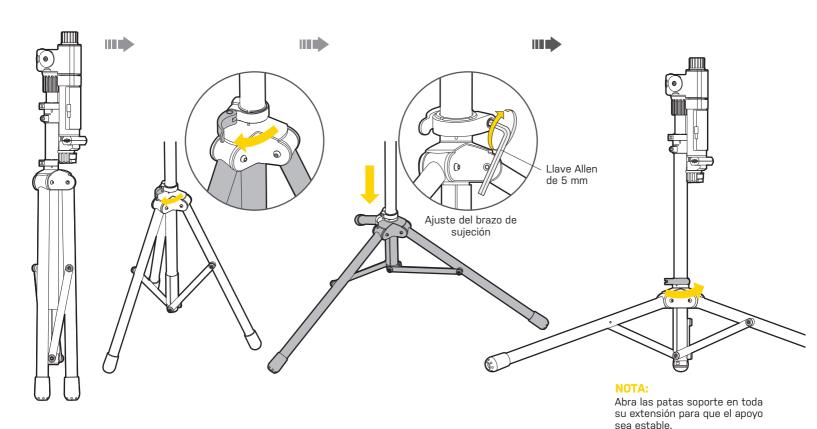


REPAIR & STORAGE SOLUTIONS

MONTAJE DE LA UNIDAD PRINCIPAL

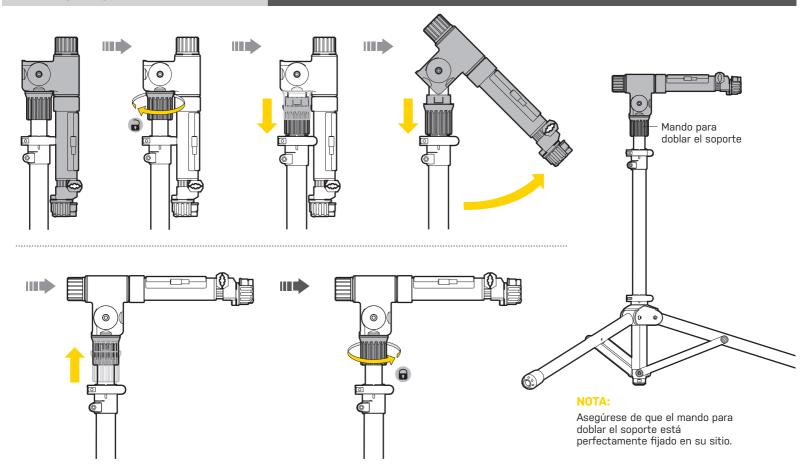

AJUSTE

CLAMP STRENGTH ON EXTENSION TUBE AND CLAMP JAW ADJUSTMENT

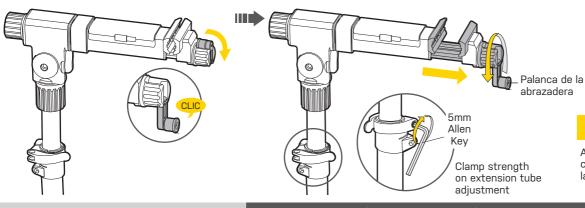




⚠ PRECAUCION

Apretar con mucho cuidado, de lo contrario, podría causar daños a la bicicleta.


AJUSTE


AJUSTE DEL ÁNGULO DE ROTACIÓN

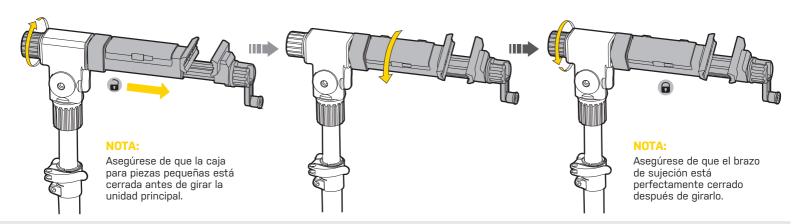

CAJA PARA PIEZAS PEQUEÑAS


FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA PARA PIEZAS PEQUEÑAS

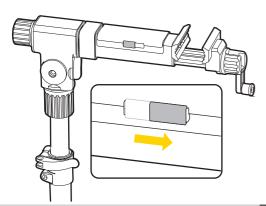


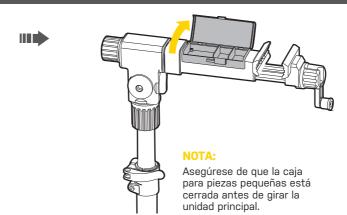

BÁSCULA


CONVERSIÓN DE CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS EN BÁSCULA

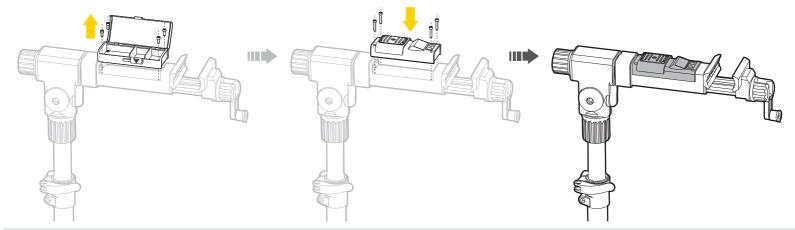

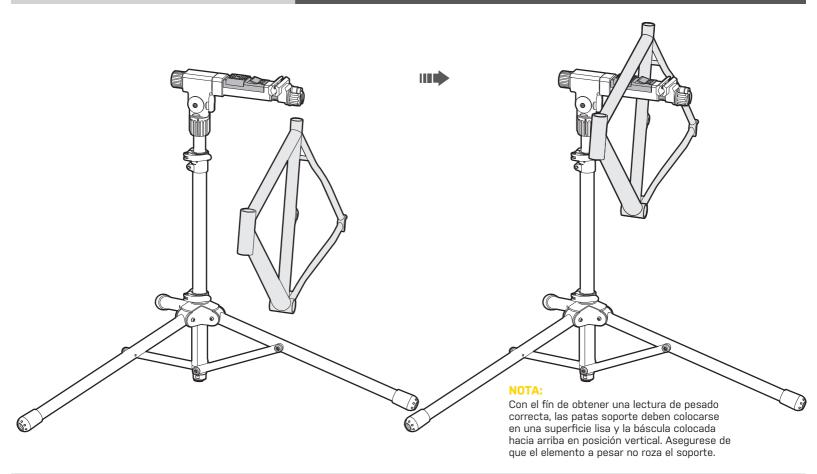


BÁSCULA

MANUAL RÁPIDO DE PUESTA EN MARCHA





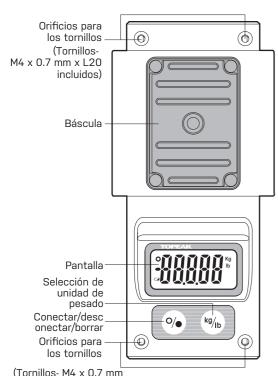



FUNCIONAMIENTO:

 On Pulsar

Pulsar y mantener durante 3 segundos. Off

Selección de unidad de pesado

Pulsar

Borrar Pulsar cuando la unidad esté conectada.

 Auto-desconexión La pantalla se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad.

NOTA:

Capacidad máxima de pesado 25 kgs (55 libras), con un margen de tolerancia de ±20 gramos.

CAMBIO DE LAS BATERIAS (CR2032 X 2UNIDADES)

- 1. Tapa de la batería.
- 2. Cambie las baterías. Asegúrese de que el lado positivo y negativo de las baterías se colocan correctamente cuando las cambie.





x L20 incluidos)


para referencia personal y no deben utilizarse para

otro propósito.

PREPSTAND ELITE


DESMONTAJE

GIRAR EL BRAZO DE SUJECCIÓN A LA POSICIÓN HORIZONTAL

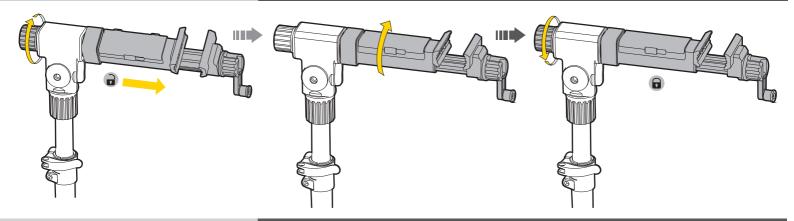


DESMONTAJE


DESMONTAJE DE LAS ABRAZADERAS DE SUJECIÓN

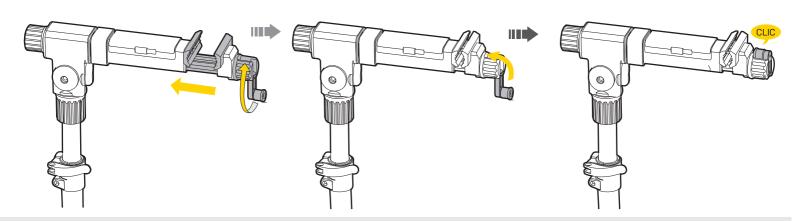

DOBLAR LA UNIDAD PRINCIPAL

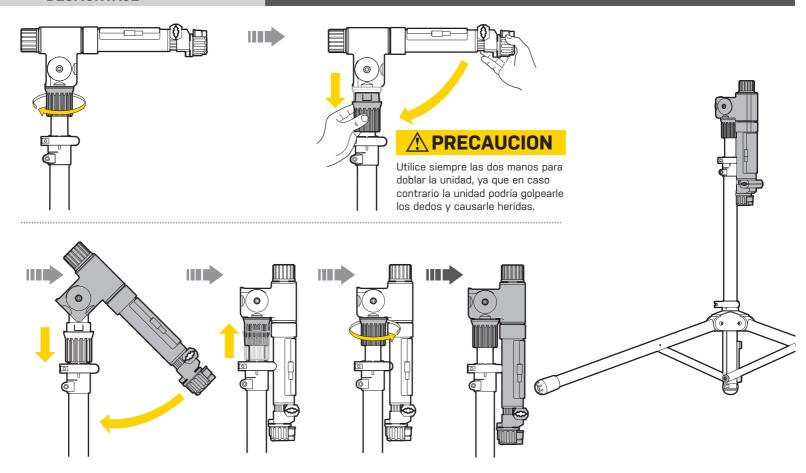


DOBLAR LAS PATAS SOPORTE

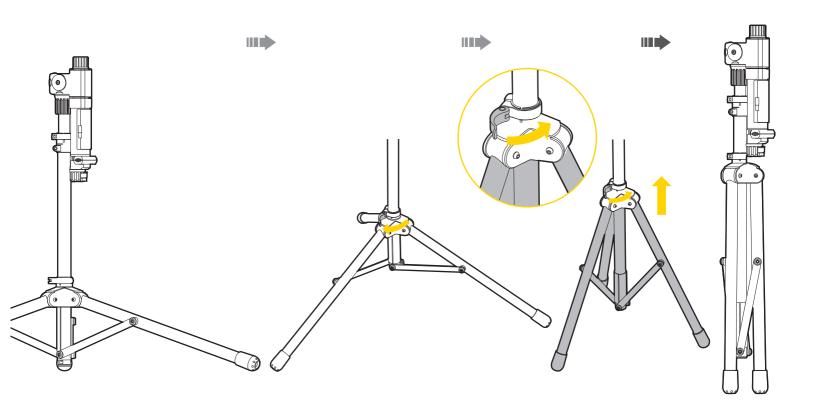



- 1. Abra las patas del soporte en toda su extensión para que el apoyo sea estable.
- 2. Asegúrese de que el mando para doblar el soporte está perfectamente fijado en su sitio.
- 3. Asegúrese de que el brazo de sujeción está perfectamente cerrado después de girarlo.
- 4. Asegúrese de que la caja para piezas pequeñas está cerrada antes de girar la unidad principal.
- 5. Apretar con mucho cuidado, de lo contrario, podría causar daños a la hicicleta.
- 6. Con el fin de obtener una lectura de pesado correcta, las patas soporte deben colocarse en una superficie lisa y la báscula colocada hacia arriba en posición vertical. Asegúrese de que el elemento a pesar no roza el soporte.
- 7. La báscula es resistente al agua, sin embargo debe tener precaución cuando se utilice en ambientes húmedos. La báscula no debe sumergirse nunca en agua.
- 8. Cuando limpie la báscula, utilice un paño húmedo para eliminar la suciedad. No utilice nunca aire comprimido para limpiarla.
- 9. Utilice siempre las dos manos para doblar la unidad, ya que en caso contrario la unidad podría golpearle los dedos y causarle heridas.

- 10. Asegurese de que el mando de giro de 360° y el mando para doblar están perfectamente cerrados cuando coloque la bicicleta.
- 11. Cuando abra las abrazaderas para coger la bicicleta agárrela para que no se caiga.
- 12. Cuando coloque la bicicleta asegúrese de que la manivela QR esté perfectamente apretada.
- 13. Para la estabilidad de este elemento, la unidad principal debe estar en paralelo con una de las patas soporte.



14. Tanto el PrepStand Elite como el PrepStand Pro están equipados con válvula de amortiguación (air cushion).

GARANTÍA

Dispone de dos años de garantía: Todos los componentes electrónicos y mecánicos con algún defecto de fabricación. Garantía de 1 año: Todos los componentes electrónicos (báscula) contra defectos de fabricación únicamente. Las baterías no tienen ninguna garantía.

Requerimientos para Reclamación de la Garantía

Para obtener la garantía debe disponer del justificante de compra, sin el recibo de compra se considerará como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso o alteraciones del sistema, modificaciones, o utilización de otra manera o para otros usos a los descritos en este manual.

* Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios sin notificación previa.

Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para cualquier pregunta www.Topeak.com

