



1. Corps de lampe
2. Fixation (pour sacoches et bagages Topeak)
3. Fixation (pour pilier de selle / cadre)
- 4a. Sangle de caoutchouc (pour cadre)
- 4b. Sangle de caoutchouc (pour pilier de selle)


MODE

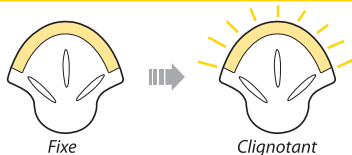


MONTAGE SUR LES SACOCHES ET BAGAGES TOPEAK

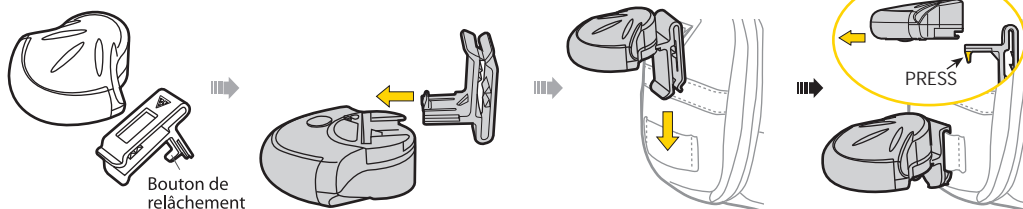

MONTAGE SUR LE PILIER/TUBE DE SELLE

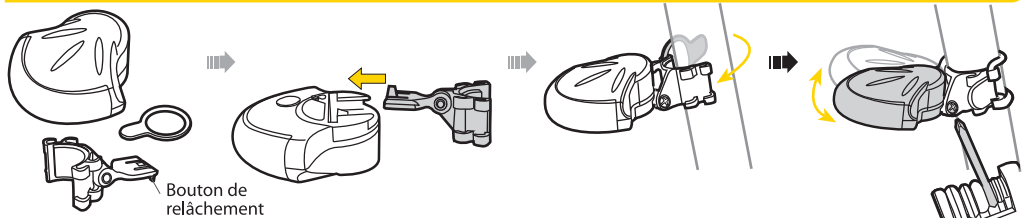

REEMPLACER LES BATTERIES

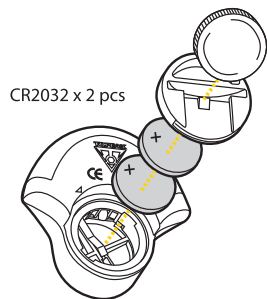

PIECES DETACHEES

Rubber Strap



Art No. TMS-SP06

CR2032 Battery



Art No. TMS-SP86

SPECIFICATIONS

Fonctions : clignotant et fixe
Ampoule : 4 D.E.L.

Batterie : batterie Lithium
"CR2032" x 2

Autonomie : 60 heures (en mode fixe)

Poids : 20 grammes
(éclairage seulement)

ATTENTION

Même si le corps de la lampe est étanche (en conditions normales d'utilisation sous la pluie, etc.), ne jamais plonger intentionnellement sous l'eau.

NOTE



Fermé



Ouvert

GARANTIE

Garantie de 1 an : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication. Les batteries ne sont pas couvertes par la garantie.

Réclamation de la garantie

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit a été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.

For USA customer service

call 1: 1-800-250-3068 / www.topeak.com

