



ESPECIFICACIONES

Función : 0,6W Constante e Intermitente
Duración : 4 h/ 30 h
Luminosidad : 70 Lúmenes
Bombilla : LED de 0,2W x 3
Timbre : 75-97 dB, altavoz 3W, 4 sonidos
Batería : Ion Litio 3,7V 600 mAh
Cargador : USB 5V 500 mA
Peso : 58 g
Tiempo de reserva : 0,5 h

SELECCIÓN DE SONIDO

SELECCIÓN DE MODO



Si no se pulsa ningún botón en 5 segundos se elegirá el último sonido seleccionado.



Pulsar y mantener el botón de timbre hasta que la luz haya parpadeado 6 veces.


Pulsar el botón de luz para seleccionar el sonido.

Pulsar el botón de timbre unas cuantas veces para probar el sonido seleccionado.

La luz parpadeará y sonará 2 veces para confirmar los ajustes.

INSTALACIÓN EN LA MONTURA DEL MANILLAR


Para manillares de **31,8-33 mm**

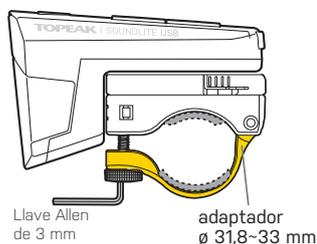


Para manillares de **25,4-26 mm**



AJUSTE DEL ÁNGULO

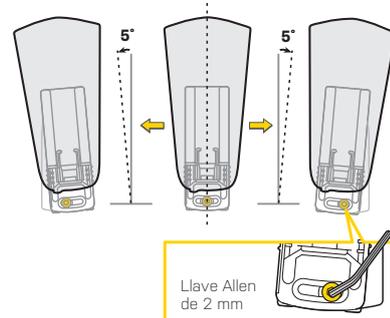

CARGAR LA BATERÍA

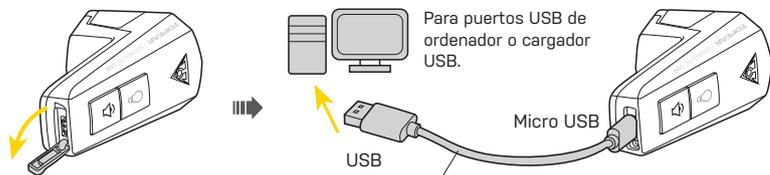

Abrir tapa del puerto Micro USB.

Micro Cable USB

Tiempo de carga standard
4-5 h (aprox)

ADVERTENCIA

- SoundLite USB tiene un sensor que conecta con el Wireless Sound Controller (accesorio opcional, TMS077). El sensor estará apagado en los ajustes originales.
- Pulsar y mantener el botón de la luz 5 segundos para apagar o encender el sensor del timbre.
- Este artículo puede interferir con las señales de sus dispositivos móviles o equipos electrónicos. Para alargar la vida de la batería, apagar el sensor cuando no se use.
- Usuarios con problemas cardíacos no deberán usar nunca este dispositivo.
- El volumen de la luz puede verse afectado por el agua. El volumen volverá a la normalidad cuando la luz se seque.
- Aunque el cuerpo de la luz es resistente al agua, no sumergir la luz intencionadamente.
- Para incrementar la seguridad, el SoundLite USB se deberá complementar con una luz específica para condiciones de poca visibilidad.
- Debido a la alta luminosidad de la luz, si se utiliza en carreteras públicas, asegúrese de no deslumbrar a los usuarios que hagan uso de las vías públicas.



1. El botón del timbre se encenderá en color verde mientras se carga la luz. La luz verde se apagará cuando la batería esté completamente cargada.
2. Los botones On/Off se iluminarán en rojo cuando la batería se esté agotando. Por favor cargar la batería lo antes posible.
3. Si la batería está defectuosa la luz no iluminará.
4. Desconectar el cable Micro USB de su ordenador cuando la batería esté cargada.
5. Cuando la carga de la batería se haya completado, desconectar el cable USB.
6. No abrir el cuerpo de la luz.
7. La batería tardará entre 3 y 5 ciclos hasta que se cargue completamente.
8. No dejar la luz conectada al puerto de carga más de 48 h.
9. La carga con un cargador USB tardará más.
10. Después de largos períodos sin usar, la batería se descargará levemente. Cargar la batería al 100% antes de usar y de almacenar.
11. Mantener la batería cargándola cada dos meses y almacenándola en un lugar frío y seco para impedir el deterioro de esta.
12. Deshágase de la baterías viejas siguiendo las instrucciones de las regulaciones locales.





Wireless Sound Controller for SOUNDLITE USB

ES

Guía para el usuario



Control de sonido wireless con CR2032 x 1
Válido para tubos de 25,4 mm

ESPECIFICACIONES

Batería : CR2032 x 1
Uso : + 1000 veces
Peso : 15 g

COMO ENCENDER/ APAGAR EL SENSOR DEL CLAXON


Por favor seguir los pasos para encender el sensor de la luz antes de usar por primera vez.



Pulsar el botón de la luz y mantener **5 seg.**

Cuando la luz se apaga, los ajustes se han completado.


CAMBIAR LA BATERÍA

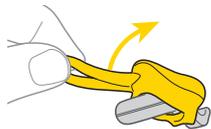

Primero quitar la cubierta de goma.




Abrir sensor

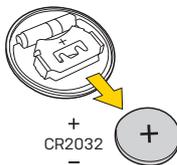

+
CR2032
-

NOTA

1. La distancia entre el cuerpo de la luz y el controlador debe ser menor a 15 cm.
2. Al montar la luz en el manillar, el icono () debería estar alineado al cuerpo de la luz (como se muestra) para mejor conexión.
3. Recomendación : Instalar luz y el control de sonido wireless al mismo tiempo.

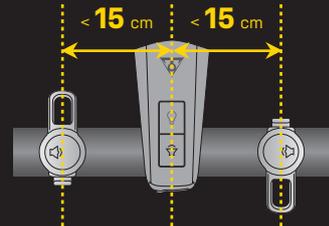

ADVERTENCIA

- SoundLite USB tiene un sensor que conecta con el Wireless Sound Controller (accesorio opcional, TMS077). El sensor estará apagado en los ajustes originales.
- Pulsar y mantener el botón de la luz **5 segundos** para apagar o encender el sensor del timbre.
- Este artículo puede interferir con las señales de sus dispositivos móviles o equipos electrónicos. Para alargar la vida de la batería, apagar el sensor cuando no se use.
- Usuarios con problemas cardíacos no deberán usar nunca este dispositivo.
- El volumen de la luz puede verse afectado por el agua. El volumen volverá a la normalidad cuando la luz se seque.
- Aunque el Wireless Sound Controller es resistente al agua (bajo condiciones normales de lluvia..) no sumergir la luz intencionadamente.

GARANTÍA

Garantía de 1 Año: Todos los componentes contra defectos de fabricación solamente. Las baterías no están cubiertas bajo ninguna garantía.

Requerimientos para Reclamación de la Garantía

Para obtener la garantía debe disponer del justificante de compra, sin el recibo de compra se considerará como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso o alteraciones del sistema, modificaciones, o utilización de otra manera o para otros usos a los descritos en este manual.

* Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios sin notificación previa.

Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para cualquier pregunta www.Topeak.com

