




使用直立式打氣筒搭配本產品，靠著直立式打氣筒的強大出氣量，將可大幅縮短充氣的時間。但基於安全考量及避免不慎超壓，在距離標準出廠氣壓 **20 psi** 前，請換上一般避震器打氣筒繼續補足剩餘的氣壓。



用於後避震器

充氣前請先確認出廠壓力設定值，充氣時請注意壓力變化，切勿超過設定值，以免發生危險。

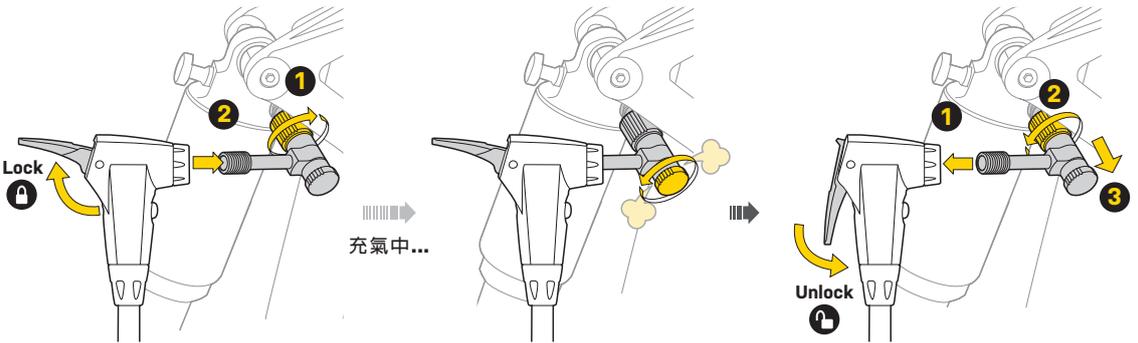


充氣中...

旋轉洩氣鈕來微調氣壓

用於避震前叉

充氣前請先確認出廠壓力設定值，充氣時請注意壓力變化，切勿超過設定值，以免發生危險。

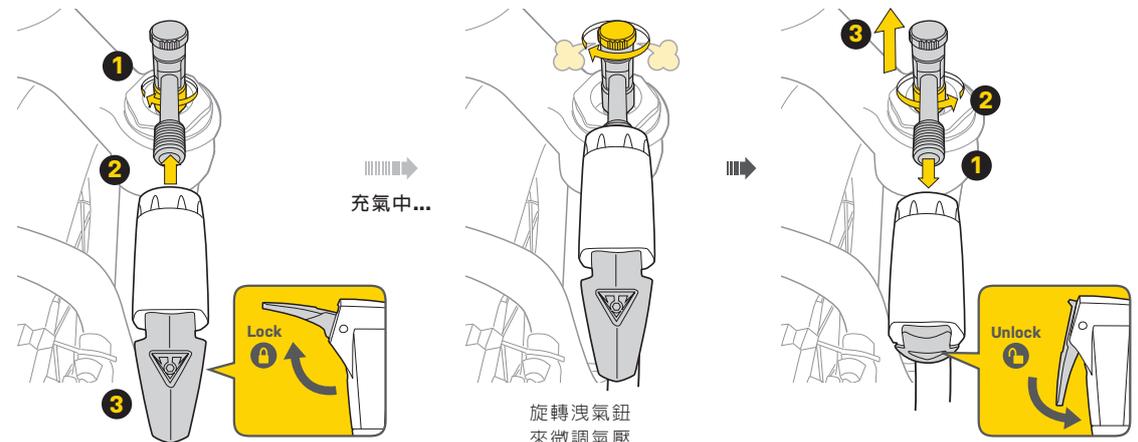


充氣中...

旋轉洩氣鈕來微調氣壓

充氣使用說明：

1. 使用 Pressure-Rite 前，請確認洩氣鈕已鎖緊。
2. 將 Pressure-Rite 鎖在後避震器或避震前叉的美式氣嘴上。
3. 開始充氣並隨時注意氣壓變化，旋轉洩氣鈕來微調氣壓。
4. 洩氣完畢後，請鎖緊洩氣鈕。
5. 移除 Pressure-Rite，充氣完畢。

用於 12 或 14 英吋小輪徑

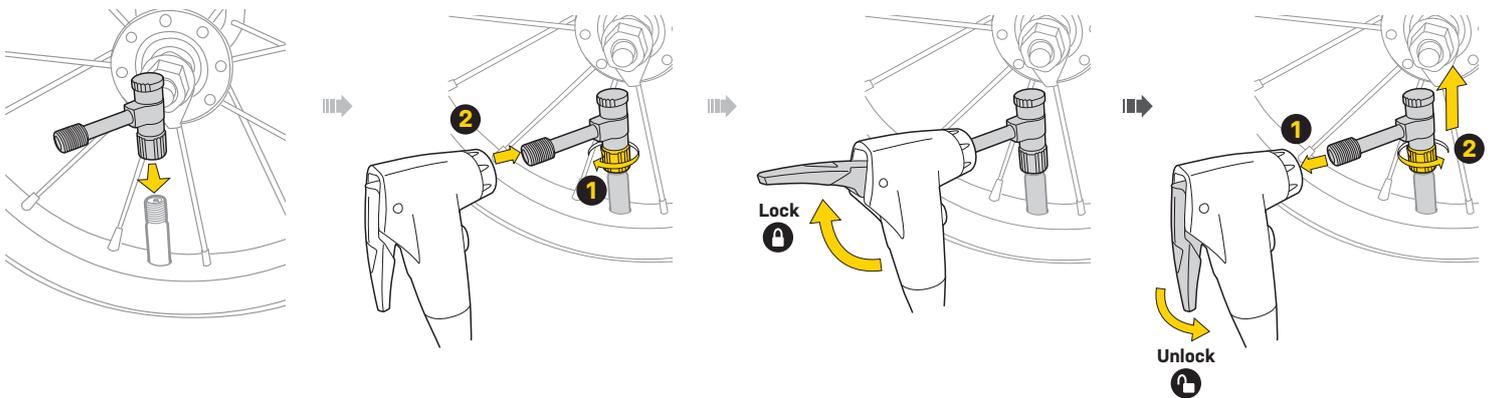

注意事項

1. 開始打避震前叉、後避震器或輪胎的氣壓時，若是避震前叉、後避震器或輪胎內已有氣壓，則打氣筒上的氣壓錶將會快速的上升；此時需繼續打氣，直到在 Pressure-Rite 裡的止逆閥被開啓。當止逆閥被開啓後，此時的氣壓將會些許的減少，也表示目前的氣壓錶所顯現的氣壓值是正確的。請繼續打氣，直達您所需要的氣量為止。
2. 當氣壓達所需氣量時，若是您的打氣筒有洩氣閥，先將 Pressure-Rite 與打氣筒間的氣壓洩掉，再移除打氣筒氣嘴上的 Pressure-Rite 接頭，最後才拔除避震前叉、後避震器或輪胎上的 Pressure-Rite。
3. 不需打氣時，請勿將 Pressure-Rite 放置在避震前叉、後避震器或輪胎上。

產品保固

保固要求

申請保固期限中的服務，須檢具購買時之發票，若無法提供，則其保固期限將自製造日期開始算起。若因使用者不慎摔壞、使用不當、自行改裝、更改系統或未能按照說明書上的正確操作方式，本產品將不被列入保固範圍。

* 本公司保留產品規格變更之權利。

Topeak 產品相關的資訊，請洽詢 Topeak 當地授權的經銷商
網址：www.topeak.com