IMPORTANTE

- *Anche se la batteria e il corpo luce sono resistenti all'acqua (in normali condizioni meteorologiche, come pioggia, ecc...) non immergerli intenzionalmente nell'acqua.*
- *La batteria usata nel Whitelite™ HP mega 10W è di 3.7 volts. Non alterare tale potenza e non usare mai con altri sistemi elettrici e di illuminazione.*
- *Non aprire mai il corpo batteria.*
- *Se la batteria pack è consumata, può accadere un corto circuito o rompersi. Sostituire immediatamente la batteria.*
- *La batteria ha un'unica caratteristica. La luce in uscita è intensa sino a quando la batteria è molto carica poi si spegne all'improvviso. Assicuratevi sempre sulla carica e nel caso portatevi una batteria di scorta.*
- *Il carica batteria è solo per uso domestico. Dopo aver caricato la batteria, assicuratevi di aver staccato la spina. Se il corpo luce o le parti si sporcano, pulite con un panno morbido e sapone neutro. Non usare mai detergenti aggressivi per pulire, potreste danneggiarlo.*
- *Quando collegate e scollegate il cavo e la presa tirate solo le estremità. Non tentate di collegare o scollare, tirando i fili altrimenti potrebbero occorrere dei danni.*
- *Se la batteria non viene usata per lunghi periodi può perdere la carica. Caricare completamente la carica prima di ogni uso. Mantenete la batteria caricandola ogni 3 mesi e riponetela in un luogo asciutto e fresco per evitare che si deteriori. Necessita di 3-5 cicli completi ricarica prima di caricarsi completamente quando non viene usata per lunghi periodi.*

ATTENZIONE

- *Chi ha il pacemaker, non può usare tale dispositivo.*
- *Il corpo luce diventa estremamente caldo se usato a lungo. Non toccarlo mai sino a che si sia raffreddato completamente, altrimenti potete scottarvi.*
- *Non fissare mai la luce quando accesa, può danneggiare la vista.*
- *Non usare la luce impropriamente sulle strade urbane in quanto è comparabile ad una luce alogena delle macchine. Regolate il fascio in modo da non acciecare gli altri.*
- *Se l'unità luce, batteria o parti è danneggiata, spegnetelo immediatamente. Una condizione pericolosa può occorrere a causa dell'alto voltaggio.*
- *Non tagliare mai i circuiti della batteria o del cavo.*
- *Smaltite la batteria a Li-on secondo le normative del vostro paese.*
- *Tenetelo lontano dalla portata dei bambini.*
- *Utilizzate solo il carica batteria in dotazione.*
- *La guida notturna è più pericolosa rispetto a quella diurna. Per la vostra e altrui sicurezza Topeak chiede di porre molta attenzione quando si usano dispostivi di luce per la notte.*
- *State attenti e guidate in sicurezza con la Whitelite™ HP mega 10W.*
- *Se il dispositivo si spegne automaticamente, NON cercate di accenderlo nuovamente, altrimenti potreste danneggiare la durata della batteria.*

ACCESSORI

Unità luce
Art no. TMS-SP68

Carica batteria
Art no. TMS-SP69

Batteria Pack
Art no. TMS-SP67

Attacco casco Art no. TMS-SP36

Spessori in gomma Art no. TMS-SP06

Serial No.:

Register your light system at
www.topeak.com

SPECIFICHE

Bulbo: *10W LED, 900 Lumens (max)*
Batteria: *batteria al litio ion ricaricabile 3.7V 10400 mAh*
Numero di volte di ricarica/scarica :
minimo 300 (sino a che la capacità si dimezzi)
temperatura operazione: 20 ºC - 45 ºC
temperatura a riposo: 20 ºC- 60 ºC
Caricatore:
Input: Voltaggio: AC 100-240V, 50/60Hz
Corrente: 0,7 Max
Output: Voltaggio: 4.2V DC
Corrente: 3A Max
Tempo ricarica: 5-6 ore
temperatura operazione: 0 ºC - 40 ºC
temperatura a riposo: 20 ºC- 60 ºC

GARANZIA

1 Anno di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche (corpo, cappuccio, morsetti e attacchi).
90gg di garanzia: per tutte le batterie e caricatori solo per difetti di fabbrica.
60gg di garanzia: per tutti i bulbi solo per difetti di fabbrica.

Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni d'uso.
** Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso*

I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti.
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino.
Sito web:www.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc. 2011

M-TMS060-I 08/11

WhiteLite™ HP Mega 10W

Manuale d'uso

Batteria: Li-ion 3,7 V

WhiteLite™ HP Mega 10W è dotato con morsetti standard per il manubrio, batteria e casco. Per favore leggere le istruzioni prima dell'uso.

Pulsante Power

Premere e attendere ***3*** *secondi per accendere/spegnere*

Indicatore livello di indicazione

Grazie per aver comprato una luce Topeak Whitelite™ HP Mega 10W. Disegnato per notevoli performances durante la notte. Questo è un sistema di luce ad alta potenza 3,7 volt. Prima di iniziare famigliarizzate con il presente manuale, in modo che possiate capire la sicurezza della luce e le corrette impostazioni. Conservate il presente manuale anche dopo l'utilizzo.

Prima del primo utilizzo, dovete caricarlo completamente. (per favore seguire le istruzioni sul pacco RICARICA BATTERIA. Se la batteria non viene utilizzata per lunghi periodi la durata si accorcia per le caratteristiche proprie della batteria a Li-ion.

POSIZIONE MONTAGGIO

1 ***morsetto al manubrio***

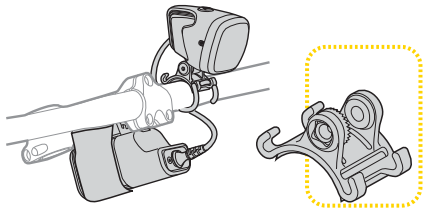

2 ***morsetto batteria***

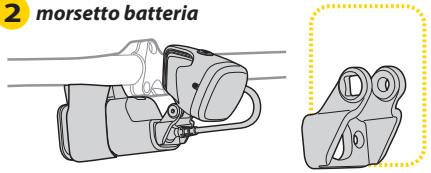

3 ***morsetto casco***

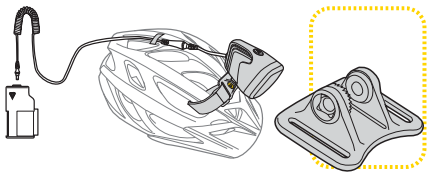

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PARTI

UNITÀ PRINCIPALE

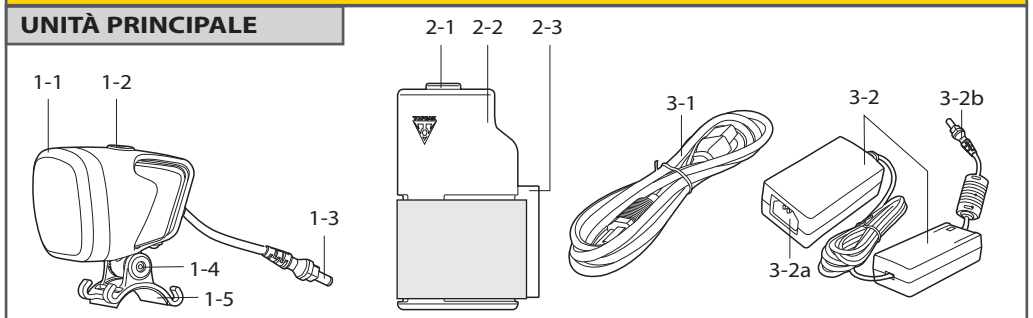

MORSETTO AL MANUBRIO

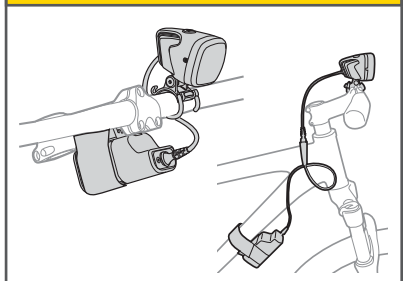

ACCESSORI PER MORSETTO MANUBRIO

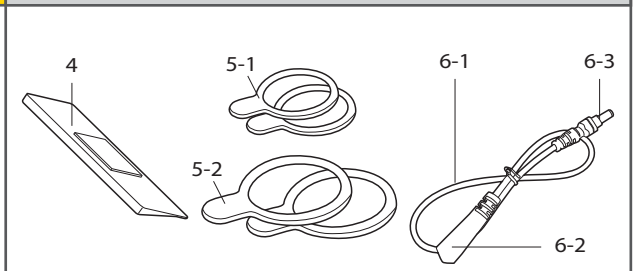

MORSETTO BATTERIA

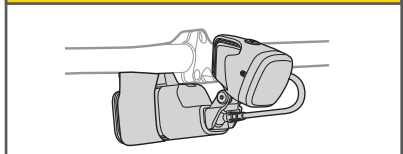

ACCESSORI PER MORSETTO BATTERIA

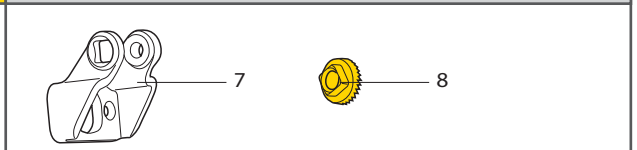

MORSETTO CASCO

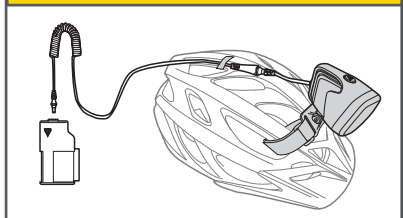

ACCESSORI PER MORSETTO CASCO

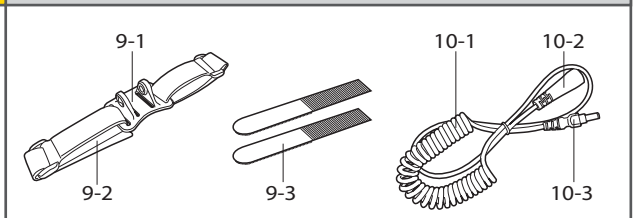

UNITÀ PRINCIPALE

1.UNITÀ LUCE (TMS-SP68)
- 1-1 corpo luce
- 1-2 Controllo Power
- 1-3 filo connessione batteria
- 1-4 vite M3
- 1-5 Morsetto Manubrio

2. BATTERIA (TMS-SP67)
- 2-1 presa
- 2-2 batteria con chiusura in velcro
- 2-3 cuscinetti in gomma

3. CARICATORE
- 3-1 Filo potenza
- 3-2 caricatore batteria
- 3-2a presa
- 3-2b filo connessione batteria

ACCESSORI PER MORSETTO MANUBRIO

4. CUSCINETTO IN GOMMA A TRIANGOLO

5. UNITÀ CUSCINETTO IN GOMMA
- 5-1 cuscinetto gomma x 2 (per ø 22,2- ø 25,4)
- 5-2 cuscinetto gomma x 2 (per ø 25,4- ø 31,8)

6. UNITÀ CAVO
- 6-1 cavo estensione
- 6-2 presa
- 6-3 cavo connessione

ACCESSORI PER MORSETTO BATTERIA

7.MORSETTO BATTERIA LEGGERA

8. Dado regolazione (addizionale)

ACCESSORI PER MORSETTO CASCO

9. MORSETTO CASCO LEGGERO (TMS-SP36)
- 9-1 morsetto leggero
- 9-2 morsetto casco
- 9-3 chiusura in velcro a strappo x 2pz

10. CAVO UNITÀ
- 10-1 estensione cavo
- 10-2 presa
- 10-3 cavo connessione

OPERAZIONE POEWRPACK

Riferimento durata: 3 ore a 10W in condizioni di carica completa

Al fine che la batteria determini la corretta unità di luce, la batteria dev'essere correttamente connessa all'unità luce prima di mettere sull'on. Scegliete il vostro livello di intensità favorito, premendo il tasto di controllo intensità.

Modalità	Livello intensità	LED	Totale durata
1	10 W	Blu	3 ore
2	5 W	Verde	6 ore
3	Lampeggiante	Rosso	24 ore

* Temperatura di operazione standard : **15 °C-25 °C (59 °F-77 °F)**

Note:
- *Nel caso la luce non si accenda, riprovare col tasto on a lato*
- *Se la temperatura dell'ambiente è estremamente alta o bassa (anche se entro la fascia di temperatura standard), il tempo di operazione potrebbe essere più breve rispetto al tempo standard caratteristico della bagtteria.*

INDICATORI TEMPI DI ACCENSIONE E RISERVA SICUREZZA

Whitelite™ HP Mega 10W include un indicatore di tempo di riserva che garantisce sino a 30 minuti di durata addizionale a 2.6W. La luce si spegne automaticamente dopo che l'indicatore di intensità ROSSO lampeggia per 1 minuto. Per un uso continuo caricare la batteria o portarne una di scorta.

Note:
I tempi di durata delle batteria sono approssimativi.
La durata varia a seconda dellíuso, temperatura e condizioni della batteria.

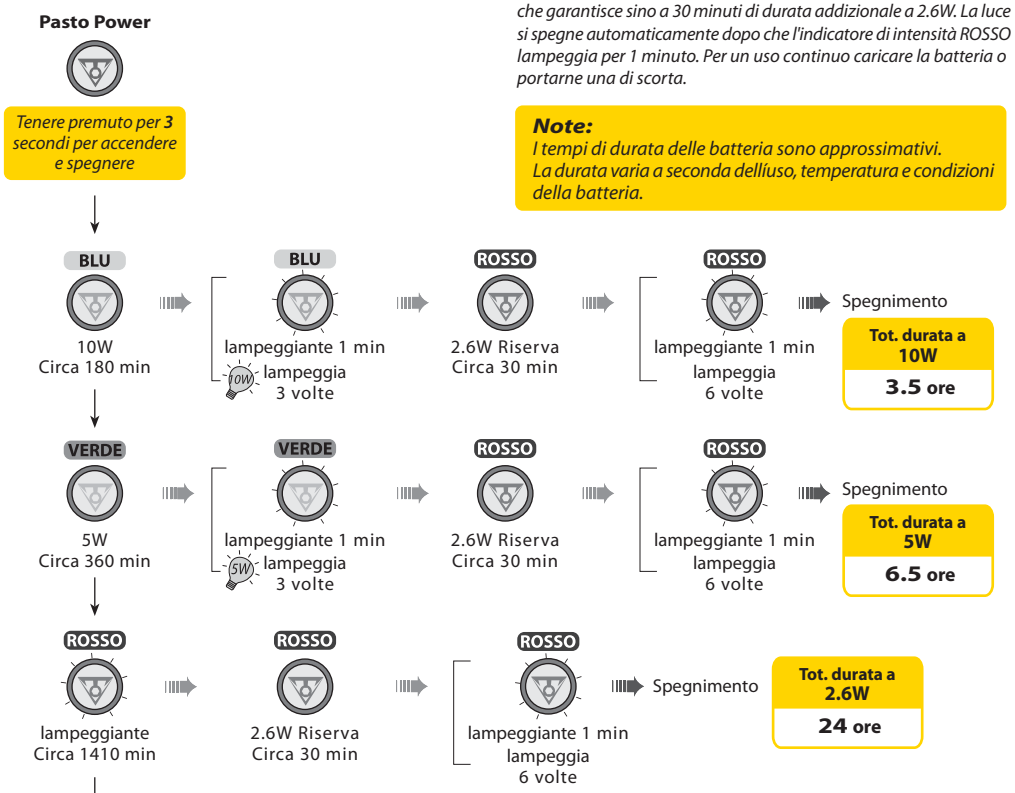

Note:
Il corpo luce sarà estremamente caldo in modalità 10W. Se la temperatura del corpo luce è 90 °C, la luce cambierà a 5W automaticamente dopo 6 lampeggi. Premere il tasto power due volte per tornare alla modalità 10W.

NON TOCCARE

Il corpo luce è estremamente caldo nella modalità 10W e può causare ustioni al tatto.

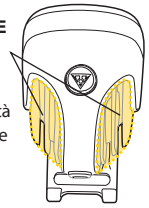

ISTRUZIONI MONTAGGIO

MONTAGGIO AL MANUBRIO

1. Montare la batteria al manubrio

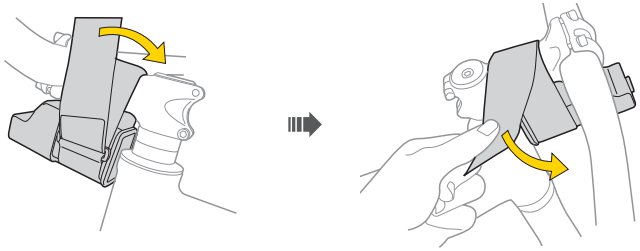

2. Montare la luce al manubrio

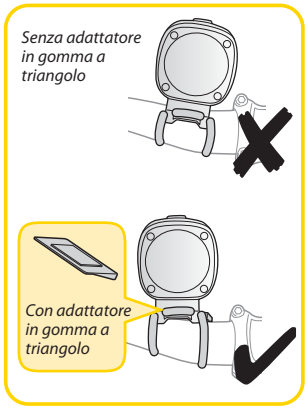

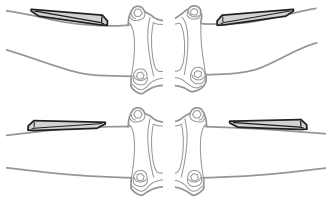

Potete installare la luce con l'adattatore in gomma a triangolo per una perfetta posizione di montaggio.

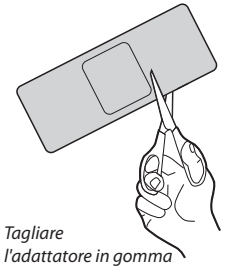

Tagliare l'adattatore in gomma alla lunghezza desiderata.

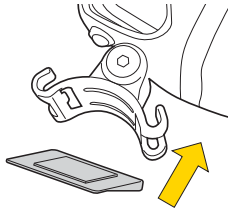

Prima togliere l'adattatore in gomma originale. Installare l'adattatore in gomma a triangolo.

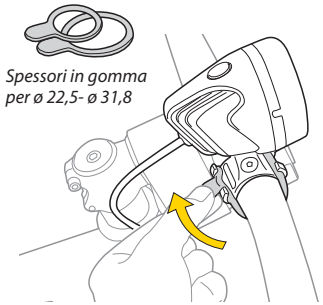

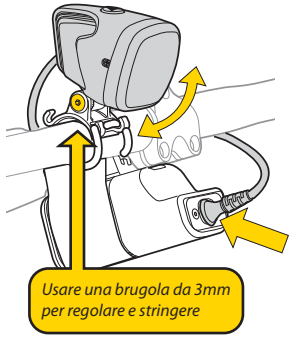

⚠ ATTENZIONE

- **Si adatta alla lunghezza dell'attacco l manubrio> 80mm**
- **NON usare con attacchi manubri pieghevoli**

- **NON usare con attacchi manubri con angolazione < 90°**

ACCESSORI OPZIONALI PER MONTAGGIO BATTERIA

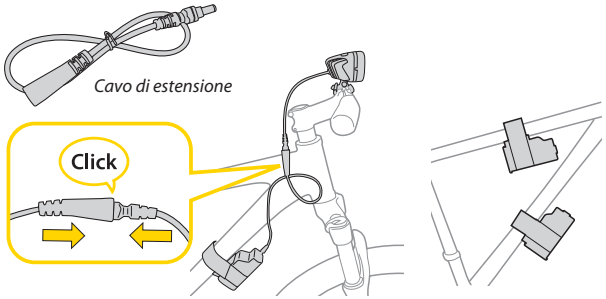

⚠ ATTENZIONE

Assicuratevi che il cavo di connessione sia inserito correttamente nella presa.

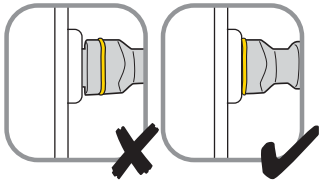

MONTAGGIO BATTERIA

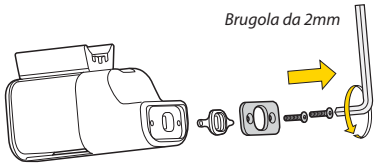

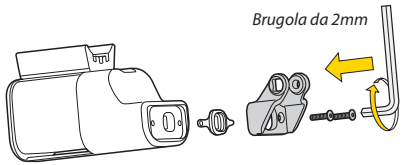

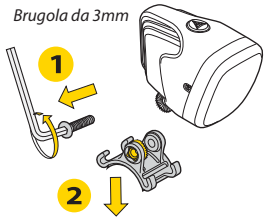

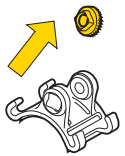

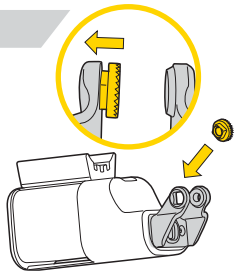

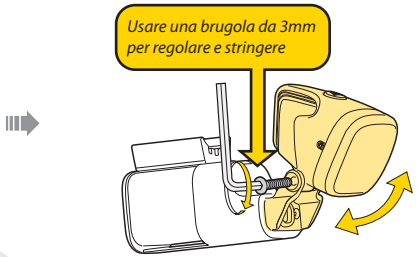

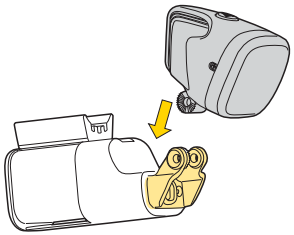

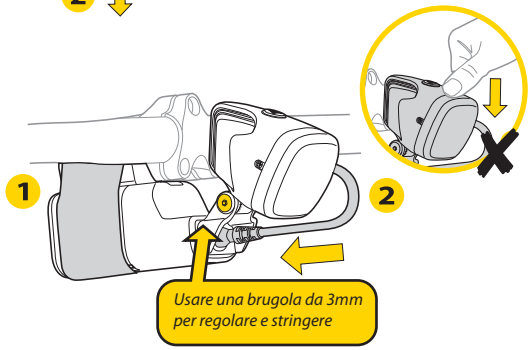

1. *Allacciare il velcro al manubrio.*
2. *Inserite correttamente il cavo di connessione nella presa.*

⚠ ATTENZIONE

Assicuratevi che il cavo di connessione sia inserito correttamente nella presa

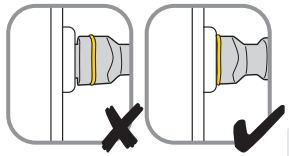

MONTAGGIO AL CASCO

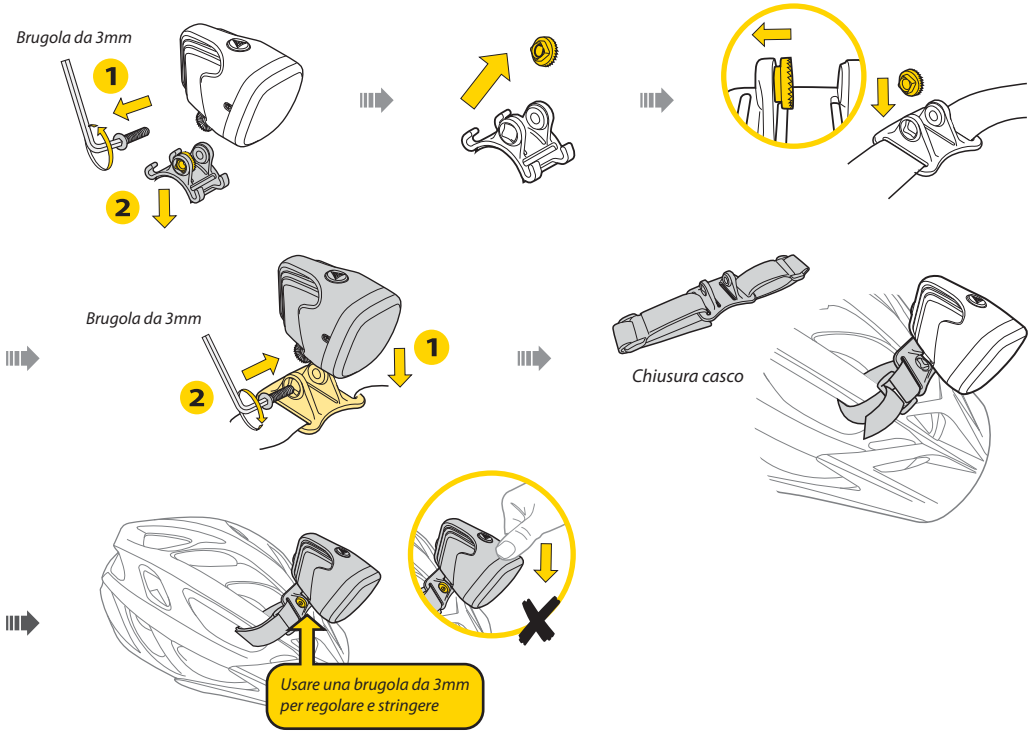

UNITÀ PRINCIPALE DI INSTALLAZIONE

1. *Inserire il cavo della luce nella presa allo stesso tempo.*
2. *Inserire il cavo di connessione nella la presa insieme in modo sicuro.*
3. *Mettere il batteria nello zaino backpack o in una borsina.*
4. *Regolate liangolazione del fascio di luce.*

ATTENZIONE

Assicuratevi che il cavo di connessione sia inserito correttamente nella presa

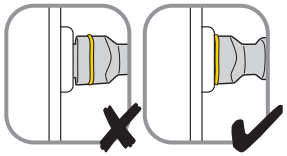

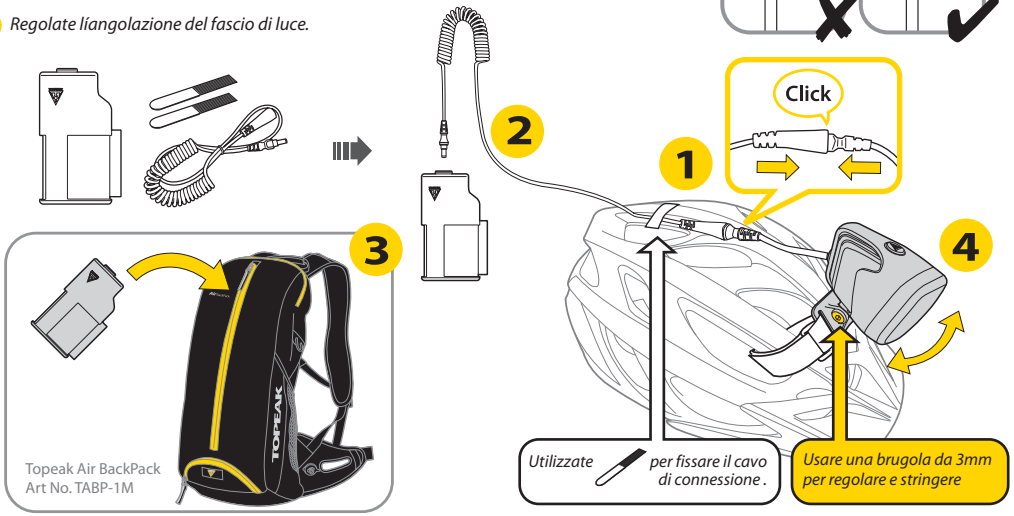

REGOLAZIONE ANGOLAZIONE FASCIO DI LUCE

Per regolare l'angolazione del fascio di luce, dovete al buio mettervi su una superficie piana e regolare verticalmente sino alla posizione desiderata. Può anche essere regolata lateralmente di 15º. Per regolare il fascio, allentare la vite di regolazione sino all'angolazione desiderata, poi riavvitare per chiuderla correttamente.

WARNING ***Il fascio di luce è molto luminoso e ampio, quindi se lo utilizzate su strade pubbliche, assicuratevi che l'angolazione del fascio sia verso il basso per non acciecare gli altri.***

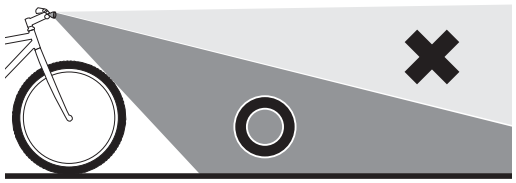

RICARICA BATTERIA PACK

1. Assicuratevi che il voltaggio sia corretto.
2. Prima di collegare il cavo nella presa, collegare il cavo al carica batteria e il carica batteria alla batteria pack.
3. Durante la carica il LED della carica batteria è ROSSO.
4. Una volta caricato il LED della carica batteria diventa VERDE.
5. Se il carica batteria è difettoso il LED non si accende.
6. Una volta tolta la batteria, scollegare il carica batteria dalla presa a muro.
7. È normale che durante la carica sia il carica batteria che la batteria diventano caldi, fate attenzione.
8. Una volta caricato, scollegare il carica batteria.

tempo di ricarica standard
5 - 6 ore

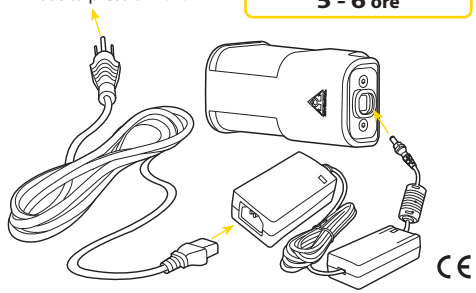

Note:
- *Se la luce non si accende dopo alcuni tentativi, caricate completamente la batteria.*
- *La durata di carica standard è di 5-6 ore (il tempo di carica e operazione può variare a seconda delle temperature).*
- *Le batterie Li-on possono richiedere da 3 a 5 ricariche prima di raggiungere la carica completa.*
- *Se la batteria non raggiunge la carica completa, dopo essere stata completamente caricata, sostituitela con una nuova.*

ATTENZIONE
- *Non riporre il carica batteria in luogo umido o sporco.*
- *Non aprire il carica batteria.*
- *Il carica batteria è solo per uso domestico.*
- *Evitate shock elettrici.*
- *Non lasciate collegato il carica batteria per oltre 48 ore di seguito.*

MANTENIMENTO CORPO LUCE

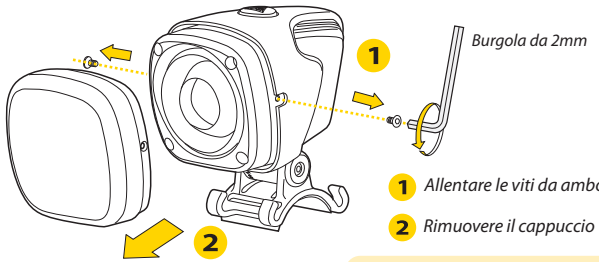

1. *Allentare le viti da ambo le parti*
2. *Rimuovere il cappuccio*

ATTENZIONE

Prima di rimuovere il cappuccio e le viti assicuratevi che il corpo luce sia freddo.

Note:
Se il corpo luce o le parti si sporcano, pulite con un panno morbido e sapone neutro. Non usare mai detergenti aggressivi per pulire, potreste danneggiarlo.

ATTENZIONE
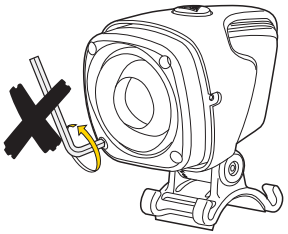
Non rimuovere mai le viti del cappuccio.