





WhiteLite™ HP Beamer

Manuale d'uso

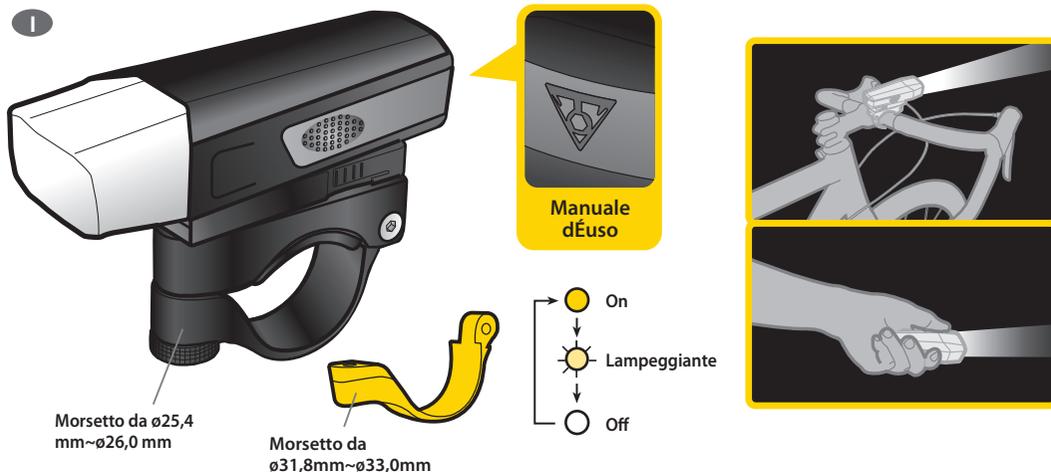


DURATA

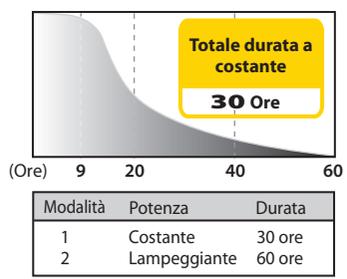


Note: Durata stimata con l'utilizzo di batterie Alcaline da 1,5V.


INSTALLAZIONE

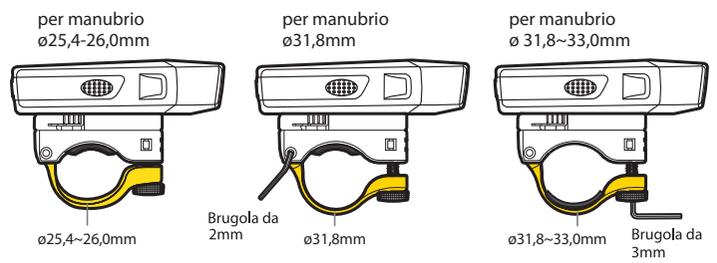

REGOLAZIONE ANGOLAZIONE

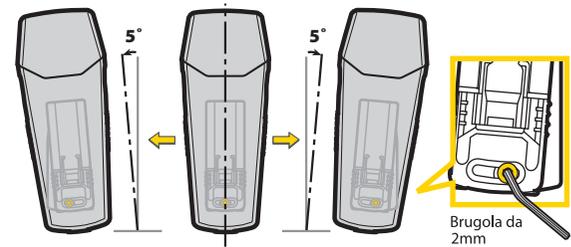


EXTRACCIÓN DEL FARO

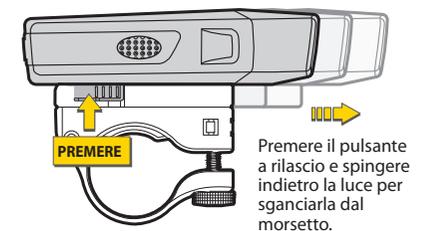

NOTE SICUREZZA

- Whitelite HP Beamer è resistente all'acqua. Quindi è possibile utilizzarlo in caso di pioggia, ma evitate di immergerlo in acqua.
- Se il telaio o altre parti si sporcano o sono state esposte ad acqua salata, pulirle delicatamente con un panno morbido, sapone neutro e acqua. Lubrificate e mantenete il telaio con silicone sugli O-ring.
- Custodite e buttate le vecchie batterie, secondo le leggi vigenti.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Per un'ulteriore sicurezza, la Whitelite HP Beamer dev'essere utilizzata con una luce notturna.
- Oltre ad essere molto luminoso, ha un ampio raggio di diffusione. Se utilizzate la luce in città, fate attenzione alla regolazione del fascio di luce per non accecare gli altri.

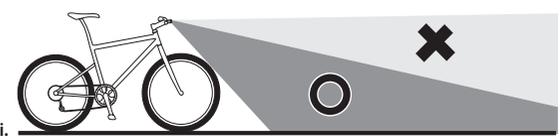

SPECIFICHE

Funzione: costante e lampeggiante

Bulbo: 3 LED ultra brillanti

Durata (appros):

Batterie Alcaline AAA 1.5V (2 pz) (pile standard)

costante - 30 ore (uso costante)

Lampeggiante - 60 ore (uso costante)

Luce fuoriuscita: 100 CD

Peso: 29 grammi (solo luce)

GARANZIA

1 Anni di garanzia: solo per difetti di produzione alle parti meccaniche.

Condizioni di garanzia

Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni d'uso.

* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso.

I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti.


Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino.

Sito web: www.topeak.com

INDICATORE BATTERIA SCARICA: la durata dipende dall'uso della batteria Alcalina d 1,5V. la durata può variare in base al marchio delle batteria. Se la luce è debole nella modalità costante, la batteria va cambiata in quanto scarica.

REGOLAZIONE BATTERIA


Batteria da 1,5V (2 pezzo)

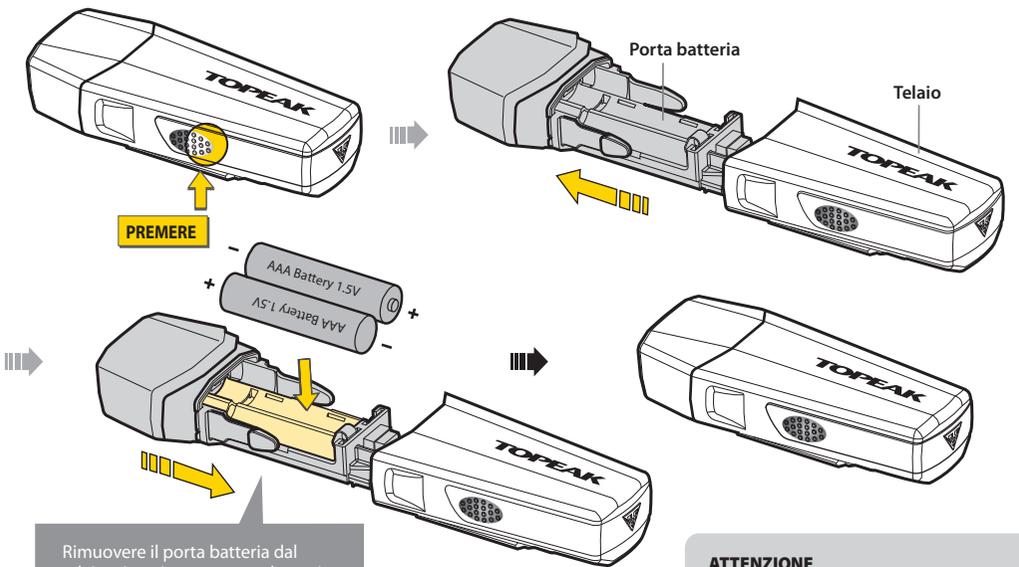


Rimuovere il porta batteria dal telaio e inserire una nuova batteria. Assicuratevi che la parte positiva e negativa della batteria siano installate correttamente.

ATTENZIONE

Durante lunghi periodi di non utilizzo, rimuovere la batteria per evitare danni, causati dalla fuoriuscita del liquido.

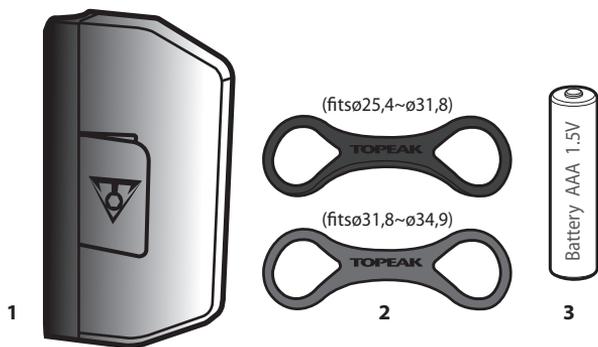

MODALITA'

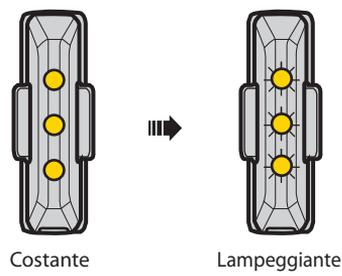


Bottone on/ off e livello

1. Luce
2. Morsetti in gomma x 2pz (per reggisella/ telaio)
3. Batteria inclusa (1,5V AAA x 1pz)

MONTAGGIO AL REGGISSELLA/TELAIO

(reggisella compatibili ø25,4-ø34,9)

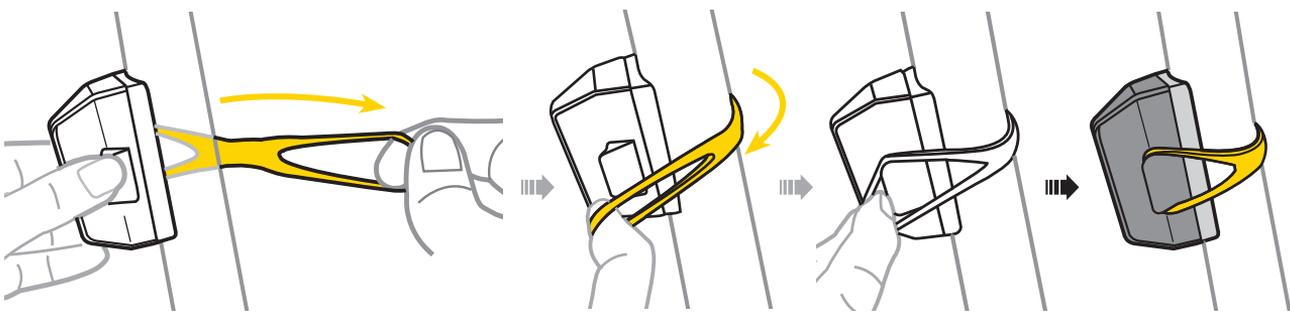

ACCESSORI




Art No. TMS-SP98

ATTENZIONE

Anche se il corpo è idrorepellente (in condizioni di pioggia e umidità), non immergerlo mai in acqua.

SPECIFICHE

Funzione: costante e lampeggiante
Interno: 3 Led rosso ultrabrillanti
Batteria: 1.5V AAA x 1 pz
Durata: 40/ 80 ore
Fascio luminoso: 20 cd
Peso: 32 grammi

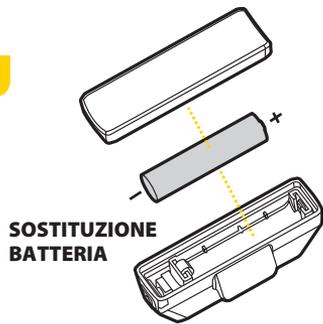

SOSTITUZIONE BATTERIA

GARANZIA

1 Anno di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche.
Condizioni di garanzia
 Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni d'uso.

* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino.
 Sito web: www.topeak.com

