

⚠ 注意事項

- 本產品具有防潑水功能（適用於一般下雨氣候的狀態），但請勿在水中使用。
- **WhiteLite™ HP Mega 10W** 鋰電池的規格為 **3.7V**，請勿任意修改系統，並避免將此電池運用於其他燈組或電子系統。請勿任意拆解電池盒。
- 若電池不慎掉落，有可能會造成內部線路短路或是外殼破裂，請立即更換電池。
- 鋰電池會一直持續高亮度直到電力耗盡時，亮度會突然降低。請隨時注意電池所剩的電力並建議攜帶另一顆備用電池，以備不時之需。
- 電池充電器僅供室內使用，充電完畢後，請確實拔除家用電源插座。
- 若燈體與電池變得髒污，請用軟布與中性洗劑輕輕擦拭乾淨。請勿用化學揮發性溶劑清洗，以免造成產品損傷。
- 拔除電源或插頭時，請勿拉扯電線，以免造成電線損壞或內部結構斷裂而發生危險。
- 電池經過長時間未使用後將喪失蓄電力。請務必在每次使用前，重新將電池充飽電。若長時間未使用，也需每隔三個月就充電一次，並將電池存放在乾燥陰涼處，以延長產品壽命。
- 長時間未使用時，需充電 3 至 5 次的週期，即可保持電池的蓄電量。

⚠ 警 告

- 裝有心律調整器者請勿使用本設備。
- 經長時間使用後，燈體為了散熱會變得非常燙。在燈體確實冷卻前，請勿觸碰，以免造成危險。
- 本產品為高瓦數照明燈組，使用期間請勿直視燈光，以免傷害視力。
- 騎乘於一般道路上時，請正確使用本產品。上路前請先調整燈具的照明角度，以免影響到對向來車的視線。
- 若燈體、電線或是電池當中有其中一項有損壞情形時，請停止使用本產品，因為高壓系統極可能導致危險。
- 避免電池或零件接頭發生短路。
- 請勿隨意丟棄廢棄的鋰電池，請遵照所在地的法令規章進行處理。
- 請將本產品放在孩童拿不到的地方，以策安全。
- 請用附屬的專用充電器充電。
- 夜間騎乘的危險性較高，為了您自身以及其他用路人的安全，**Topeak** 提醒您，多加小心並注意騎乘安全。
- 使用 **WhiteLite™ HP Mega 10W** 時，請注意路況並小心騎乘。
- 若您的燈因電力完全耗盡而自動關閉時，請勿嘗試重新打開電源，否則有可能造成產品損害或有損電池壽命。



WhiteLite™ HP Mega 10W

電池規格：3.7V 鋰電池

使 用 手 冊

GB
D
F
E
I
J
KR
CH



選配零件



產品序號：



請上網登錄序號：
www.topeak.com

規格說明

燈泡：10W LED, 900 流明（最大值）

電池：可充電式鋰電池 3.7V 10400 mAh

充電次數（大約）：最少 300 次（直至電池內容量低於 50%）

使用溫度範圍：-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)

儲存溫度範圍：-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)

充電器：

Input: Voltage: AC 100~240V, 50/60Hz

Current: 0.7A Max

Output: Voltage: 4.2V DC

Current: 3A Max

充電時間：5~6 小時

使用溫度範圍：0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

儲存溫度範圍：-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)


Topeak 產品相關的資訊，請洽詢 Topeak 當地授權的經銷商，或聯絡
台灣 捷安特 服務專線：0800-461406
中國上海 海伯司達 服務專線：(021) 6165-7101
網址：www.topeak.com



Copyright © Topeak, Inc. 2011

M-TMS060-CH 08/11

Prepare to Ride

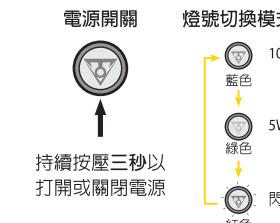

持續按壓三秒以打開或關閉電源

電源開關

燈號切換模式




感謝您購買 **Topeak WhiteLite™ HP Mega 10W** 車燈。
本產品是一款針對夜間騎乘使用設計的頂級車燈，並配有獨特高功率 3.7V 系統。

為了能夠確實了解產品的特性並正確地使用產品，在正式使用前請詳閱說明書，並將說明書妥善保存。


首次使用前，請先將電池充滿。（充電方式及相關資訊請參閱第七頁）電池經過長時間未使用後，電池的使用壽命將會縮短，請特別注意。

安裝位置說明


1 車手把

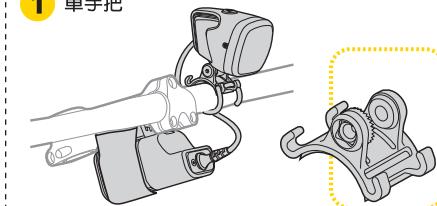




2 電池本體

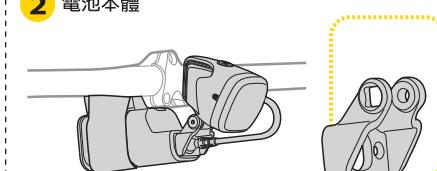


3 安全帽

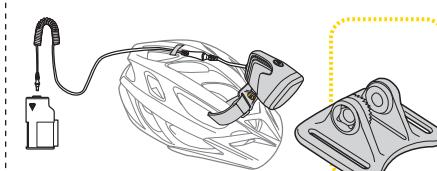


主要零件

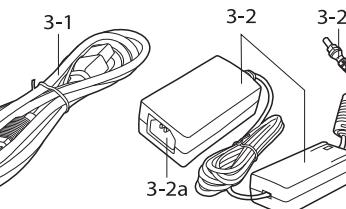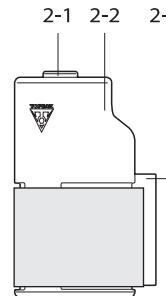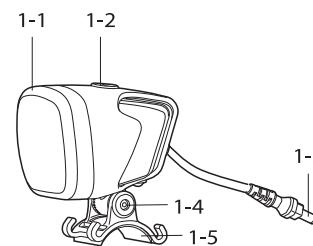


車手把固定

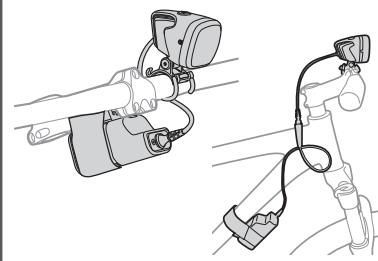


車手把固定所需零件

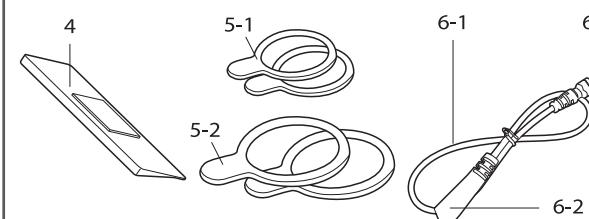


電池固定

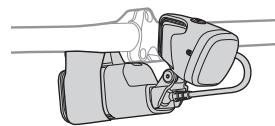


電池固定所需零件

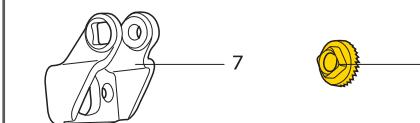

安全帽固定

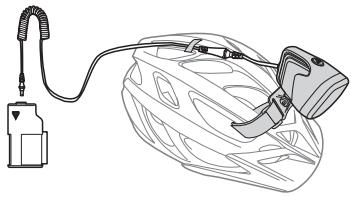

安全帽固定所需零件

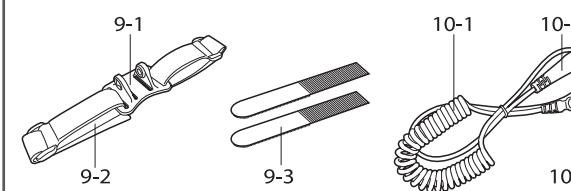

主要零件

1. 車燈零件 (#TMS-SP68)

- 1-1 車燈主體
1-2 電源開關
1-3 連接電池插頭
1-4 M3 止拴
1-5 車手把固定座

2. 電池 (#TMS-SP67)

- 2-1 插座
2-2 電池與魔鬼氈固定帶
2-3 橡膠墊塊

3. 充電器

- 3-1 電源線
3-2 充電器 (#TMS-SP69)
3-2a 插座
3-2b 連接電池插頭

車手把固定所需零件

4. 三角橡膠墊片
5. 橡膠固定圈組
5-1 橡膠固定圈 x 2 (適用管徑 Ø 22.2~25.4)
5-2 橡膠固定圈 x 2 (適用管徑 Ø 25.4~31.8)

6. 電線

- 6-1 延長線
6-2 插座
6-3 連接插座

電池固定所需零件

7. 電池車燈連接座
8. 角度調整墊片 (附加)

安全帽固定所需零件

9. 安全帽固定座組 (#TMS-SP36)
9-1 燈固定座
9-2 安全帽固定帶
9-3 魔鬼氈固定帶 x 2 片

10. 電線

- 10-1 延長線
10-2 插座
10-3 連接電池插頭

使用時間：在電力充足的狀態下，10W 可使用3小時。

啓動鋰電池之前，請確認燈組插頭已確實地連接電池上的電源插孔。

持續按壓電源開關 3 秒以啓動 / 關閉燈源，再按壓電源開關以切換至所需的電力。下列為可使用的模式及電力方式。

階段

模式

LED顯示

持續使用時數

1	10 W	藍色	3 小時
2	5 W	綠色	6 小時
3	閃爍	紅色	24 小時

* 標準操作溫度：15°C~25°C (59°F~77°F)

注意：

- 當燈無法順利開啟時，請再多試幾遍。
- 若在極高或極低的環境溫度中使用（即便在建議溫度範圍之內），使用時間也有可能因為溫度或電池特性而稍微低於其標準值。

電源與弱電警示說明

電源開關



持續按壓三秒以打開或關閉電源



注意：

在使用10W模式時，燈體的溫度極高。若燈體的溫度到達90°C時，本產品將會在閃爍六下後，自動調整為5W模式，以保護產品安全。此時按壓開關兩下即可再回到10W模式。

請勿觸碰


此區為散熱區，在使用10W模式時燈體溫度極高，請勿觸碰，以免造成傷害。




安裝步驟說明

安裝在車手把上

1. 把電池安裝在立管上

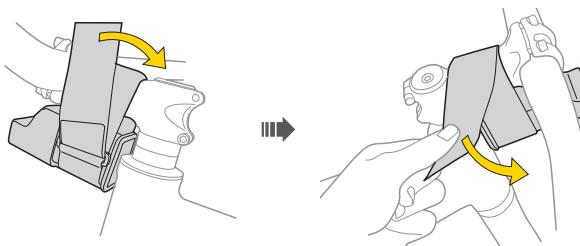

2. 把燈安裝在車手把上

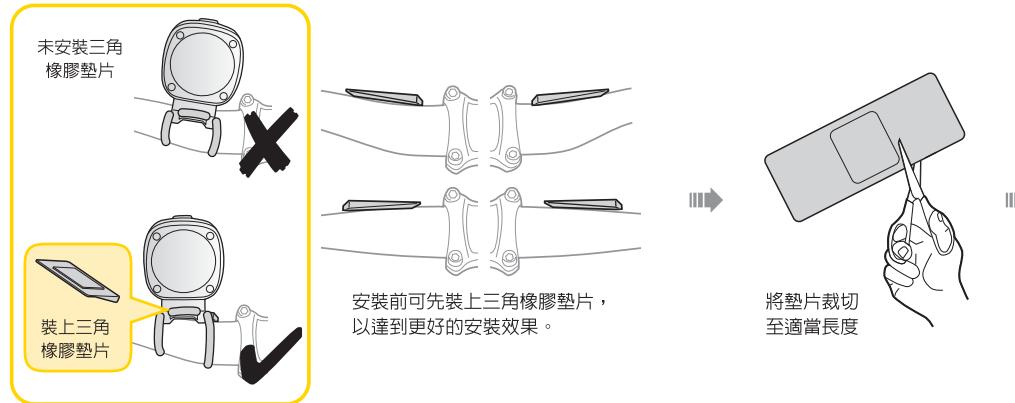

警告


- 僅適用於立管長度大於 80mm 的車款
- 不適用於可調式立管



- 不適用於立管角度低於 90° 的車款




其他電池安裝位置



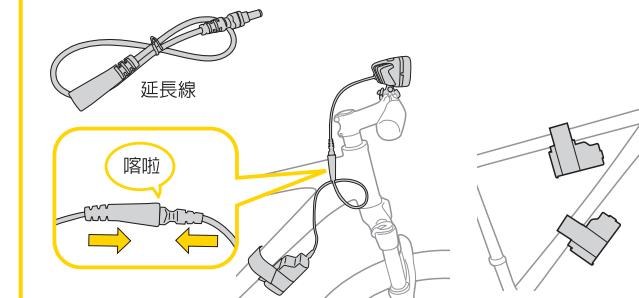


警告

開啓電源前，請先確認插頭已確實
插進插座內，如下圖所示。

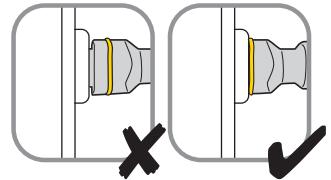


安裝在電池上

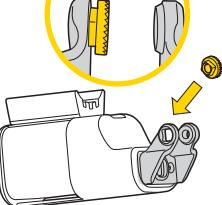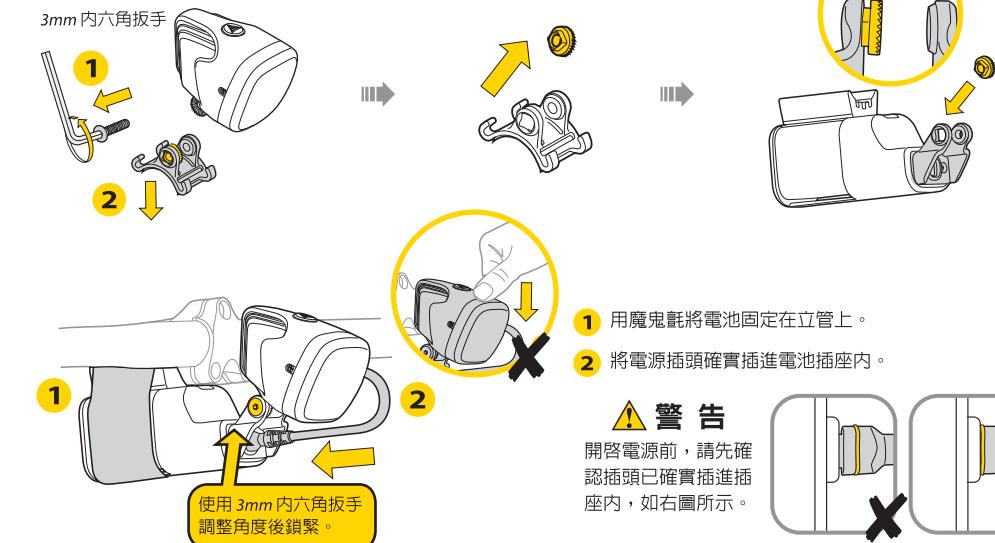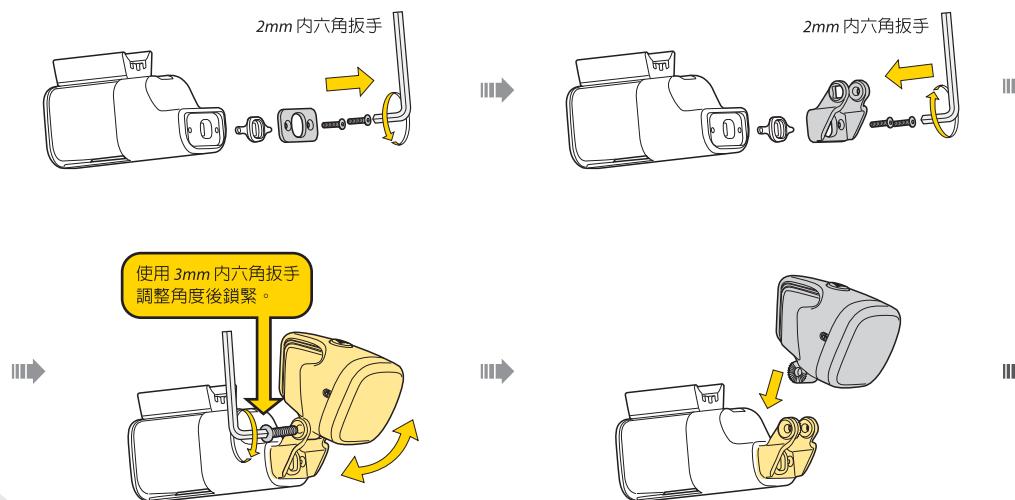


警告

開啓電源前，請先確
認插頭已確實插進插
座內，如右圖所示。

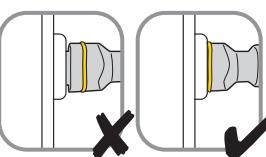


將燈體安裝在安全帽上

3mm 內六角扳手

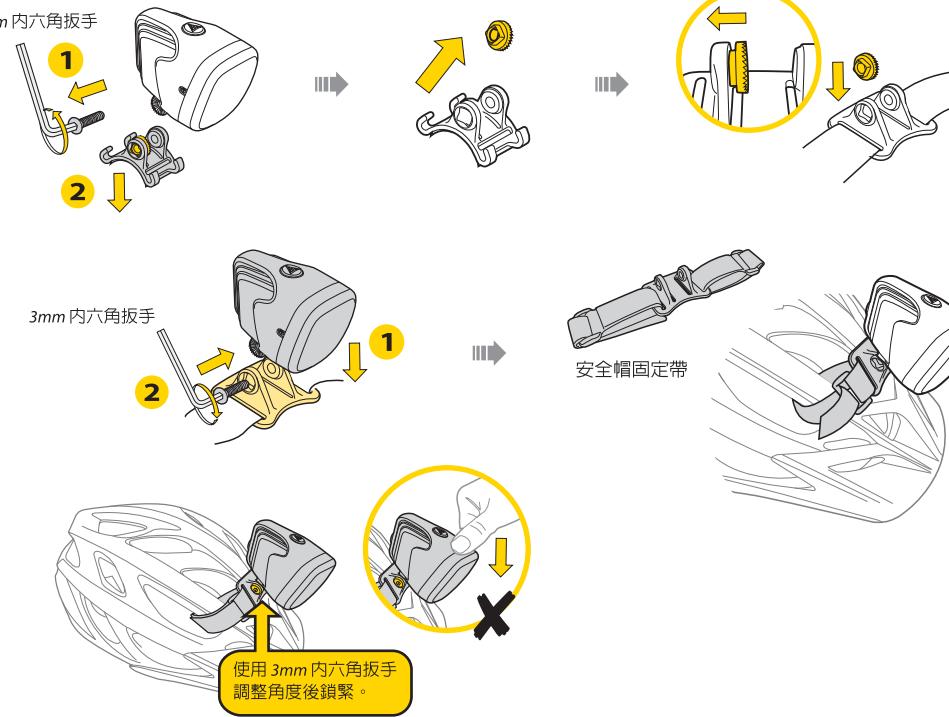

其餘零件安裝收納


- 1 將電源插頭確實插進延長線插座內。
- 2 將延長線插頭確實插進電池插座內。
- 3 將電池放入背包或隨身攜帶的包包內。
- 4 調整照明角度後，用3mm內六角扳手鎖緊。

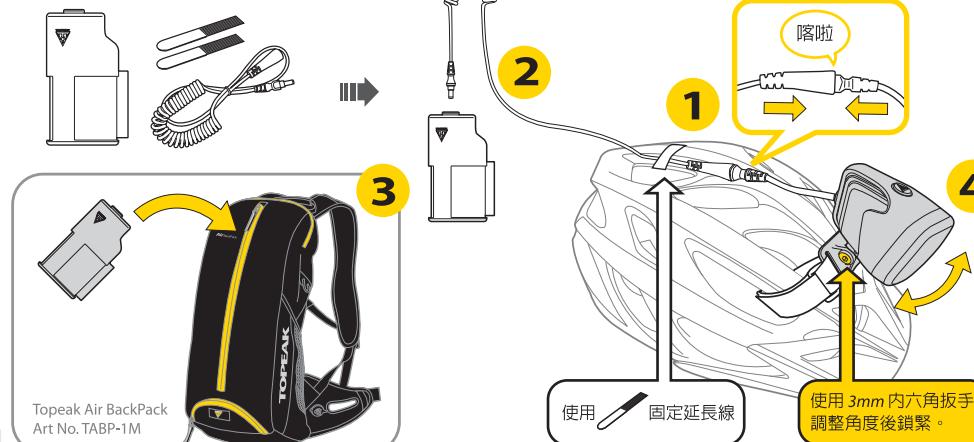

請先打開開關，觀察燈光明的角度與位置，確認角度是否適當。當燈裝在車手把上時，可稍微轉動燈體調整角度。若要調整較大的角度時，請先鬆開轉軸螺絲，調整到需要的角度之後再鎖緊螺絲即可。



為了有優異的照明效果，本產品的照明角度設計得較廣較遠。當您騎乘在一般道路上時，請將燈的角度調整如右圖所示，以免影響到對方來車的視線。

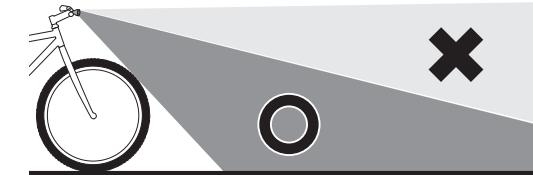

充電說明

1. 請先確認輸入變壓器的電壓是正確的。
2. 先連接變壓器插頭到電池電源輸入插孔，再將變壓器連接到家用電源插座。
3. 充電時，小變壓器盒上的LED燈為閃爍的紅色。
4. 充電完畢後，小變壓器盒上的LED燈會轉換為全亮的綠色。
5. 充電器故障時，LED燈將不會發亮。
6. 充電完畢後，請先拔除電池上的充電器輸出電源插頭，再將充電器電源插頭拔離家用電源。
7. 充電過程中，充電器與電池發熱皆屬正常現象。
8. 請勿將充電器持續插在家用電源上。充電完畢後，請立即將電源拔除。

家用電源插頭

充電時間
約 5 - 6 小時

CE




警告

- 請勿將充電器放在潮濕髒污的地方，並遠離油漬與油煙。
- 請勿隨意拆解充電器外殼。
- 本充電器僅供室內使用。
- 避開電擊場所。
- 請勿將電池與充電器持續連結超過48小時，以免發生危險。

注意：


- 若嘗試多次仍無法順利開啓電源，請重新將電池充飽電後再試一次。
- 標準充電所需時間為5到6小時。（實際充電時間會受到環境溫度的影響而有所不同。）
- 經過3到5次的充電循環後，鋰電池的容量將會發揮到最大效能。
- 若電池充電完畢後，使用時數卻一直未達標準值時，請更換新的電池。

燈體保養與清潔

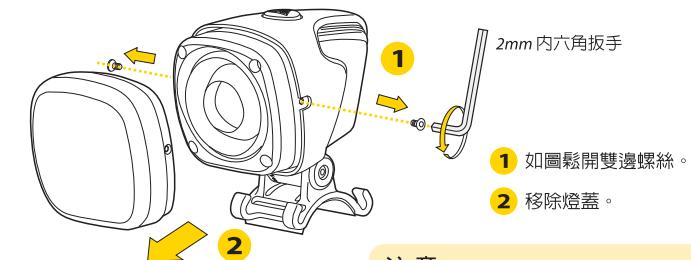

警告

請勿移除燈泡固定螺絲

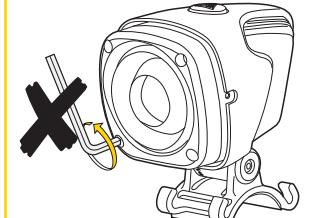

注意：

若燈體或其他配件變得髒污，請用軟布搭配中性洗劑輕輕擦拭清潔。請勿使用揮發性溶劑清洗，以免造成產品損壞或人身傷害。

移除燈蓋前，請先確認燈泡與燈體已經冷卻，以免燙傷。

