


デ^{ジタル} 重量計 プレップスタンド用


ユーザーズガイド

J

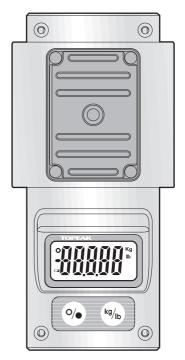

Art no. TWSCo1

デジタル重量計をプレップスタンドへ装着

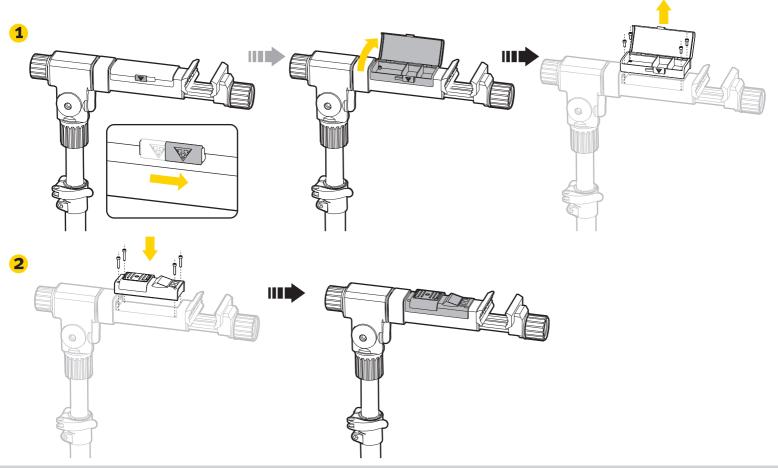

重量計

クイックスタート マニュアル



WEIGHT SCALE for PrepStand Series

デジタル重量計を装備したプレップスタンド

計測の手順 1. (••)ボタンを押して、デジタル重量計の電源をオンにします。 画面にはこの表示が出ます。 2.測定可能のインジケータが表示されるまで数秒間待ちます。 画面にはこの表示が出ます。 กกกกห 3.重量単位選択ボタン(%)を押して、kgかlbを選んでください。 4 右の図のように、測定したいものをデジタル重量計に乗せます。 5.表示された重量を読み取ってください。 電池の交換 (CR2032×2) 1.電池カバーを外す。 2.電池を入れ替える。電池の+と-を間違わな いように注意してください。 CR-2032 トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。 ご質問は、最寄りのトピーク正規販売店へどうぞ。 Website: www.topeak.ip M-TWSC01-L 7/05



重量の計測



- 1 正確に測るためにプレップスタンド の脚部を平らな床面に設置し、デジ タル重量計の上面が水平になるよう にしてください。計測しているもの がプレップスタンドに接触しないよ うに注意してください。
- 2.このデジタル重量計の誤差は±20g です。デジタル重量計が水平になっ ていないと、誤差は大きくなります。 水平に置き直して電源/リセット ボ タン ด を押し、もう一度計測しな おしてください。
- 3.このデジタル重量計による計測デー タは、個人の参考用としてお使いく ださい。他の目的に使用することは できません。

保証期間

ご購入日より1年間: 製造上の欠陥による電子部品 、機械部品の不良が対象です。電池は保証の対象 になりません。

保証の請求

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。 領収書なしで保証を受ける場合の保証期間は製造年月日から 起篁させていただきます。お客さまの事故などによる外的要因、 誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以 外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品 は故障状態を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。 お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。

*スペックやデザインは予告なく変更されるこ とがあります。

WEIGHT SCALE for PrepStand Series